


Kullanma Kılavuzu

Model 726

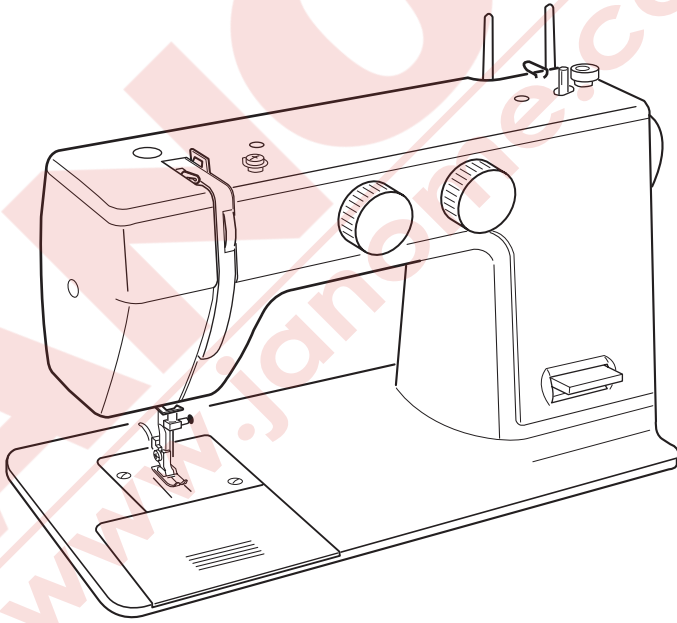

JANOME

ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI

Bu makine ev kullanımı için tasarlanmı.ve üretilmiştir.

Bu dikiş makinesi oyuncak değildir. Çocukların bu makine ile oynamalarına izin vermeyin.

Bu makine uygun denetleme olmadan çocuklar ve zihni sakat kişiler tarafından kullanılmamalıdır.

Bu dikiş makinesi ev kullanımı içindir.

Elektrikli cihazlar kullanıldığında aşağıdaki gibi temel emniyet kurallarına dikkat edilmeli :

Bu cihazı kullanmadan önce tüm talimatları okunmalıdır.

UYARI— Kendinize zarar verme risklerini azaltmak için :

1. Makinanın oyuncak gibi kullanılmasına izin vermeyin. Makine çocuklar tarafından veya çocukların bulunduğu ortamlarda kullanılıyorsa muhakkak gözetim altında bulundurulmalıdır.
2. Bu dikiş makinasını sadece kullanım kılavuzunda belirtilen amaçlar için kullanın. Kılavuzda anlatıldığı gibi sadece üreticinin tavsiye ettiği aksesuarları kullanın.
3. Hasarlı kablo veya priz, hasarlı makina, düzgün çalışmama, düşme sonrası veya suya düşme halleri sonrasında makinayı asla kullanmayınız. Bu gibi durumlarda tamir, bakım elektrik veya mekanik ayarlar için en yakın yetkili satıcıya veya servis merkezine götürün.
4. Makinenin herhangi bir deliğine yabancı nesnelere sokmayın veya bu deliklerin içine bir şey düşürmeyin.
5. Evin dışında asla kullanmayınız.
6. Aerosol sprelerin kullanıldığı veya oksijen takviyesi yapılan yerlerde makineyi asla çalıştırmayın.
7. Parmaklarınızı hareketli parçalardan özellikle dikiş iğnesinden uzak tutun.
8. Her zaman uygun plaka, iğne ve ayak kullanın. Yanlış kullanım iğnenin kırılmasına sebep olur.
9. Eğrilmiş iğneler kullanmayın.
10. Dikiş sırasında kumaşı itmeyin veya çekmeyin. Bu iğnenin eğrilip kırılmasına sebep olur.


BU KILAVUZU SAKLAYIN

Önceden haber verilmeden tasarım ve özellikler değişebilir

Makineyi alıřtırmak iin kabin lazımdır.

"MONTAJ TALİMATLARI"

1. Makineyi geriye doėru altı size bakacak řekilde yatırın ve vidaları gevřetin.
2. Vidaları gevřetikten sonra makineyi menteřelergre pozisyonlayın ve yerleřtirin.
3. Vidaları sıkın ve makineyi kendinize doėru ne kaldırın.

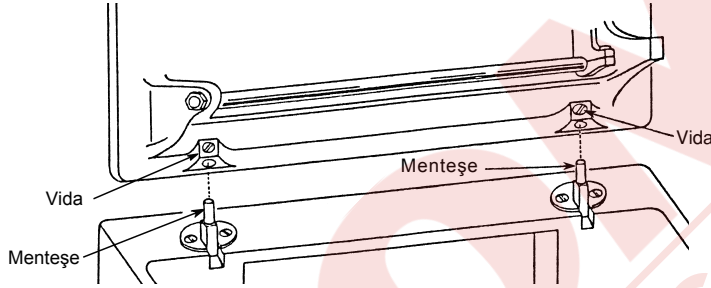

Vida pozisyonlarını gsteren makinenin alt grnm

Makineyi kabine monte etmek iin kabin ile beraber gelen montaj talimatlarına daha detaylı bilgi edinmek iin bakınız.

**Makine ile beraber uygun motor ve pedal kullanın.
Motor ve pedal ile gelen gvenlik talimatlarını izleyin.
Bilgi iin en yakın yetkili bayi yi arayınız.**

İÇERİKLER

BÖLÜM 1 ESSAS PARÇALAR

Parça İsimleri.....	2
Standart Aksesuarlar	3

BÖLÜM 2 DİKİŞE BAŞLAMAK

Ayak Takmak ve Çıkartmak.....	4
İğne Değiştirmek.....	5
İplik ve İğne Tablosu.....	5
Mekiği Takmak ve Çıkartmak.....	6
Masura Sarmak	7
Mekiğe İplik Takmak	8
Makineye İplik Takmak	9
Mekik İpliği Yukarıya Almak	10
İğne İplik Tansiyon Ayarı	11
Zig-zag Dikiş için İplik Tansiyonu	11
Desen Seçim Düğmesi	12
Düz Dikiş İğne Pozisyonu	12
Dikiş Uzunluk Düğmesi	12
İleri-Geri Dikiş Düğmesi	13
Dikiş Referans Çizgileri	13

BÖLÜM 3 BASİT DİKİŞLER

Düz Dikiş	14
Dikiş Yönünü Değiştirmek	14
Zig-zag Dikiş	15

BÖLÜM 4 TEMEL DİKİŞLER

Kıvrırma	16
----------------	----

BÖLÜM 5 DEKORATİF DİKİŞLER

Aplike	17
--------------	----


BÖLÜM 6 BAKIM

Çağanozu Takmak ve Çıkartmak	18
Dişliyi Temizlemek	19
Problem ve Çare	20

BÖLÜM 1 ESSAS PARÇALAR


Parça İsimleri


- ① İleri-Geri dikiş düğmesi
- ② Desen seçim düğmesi
- ③ Dikiş uzunluk düğmesi
- ④ Masura sarma stoperi
- ⑤ Masura sarma mili
- ⑥ Makara milleri
- ⑦ Masura sarma iplik rehberi
- ⑧ Üst kapak iplik rehberi 2
- ⑨ Horoz
- ⑩ İplik tansiyon düğmesi
- ⑪ Ön kapak
- ⑫ Plaka
- ⑬ Kapak
- ⑭ Üst kapak iplik rehberi 1
- ⑮ Volant
- ⑯ Hareket dürdürme kasnağı
- ⑰ Motor vidaları
- ⑱ Ayak kaldırıcısı

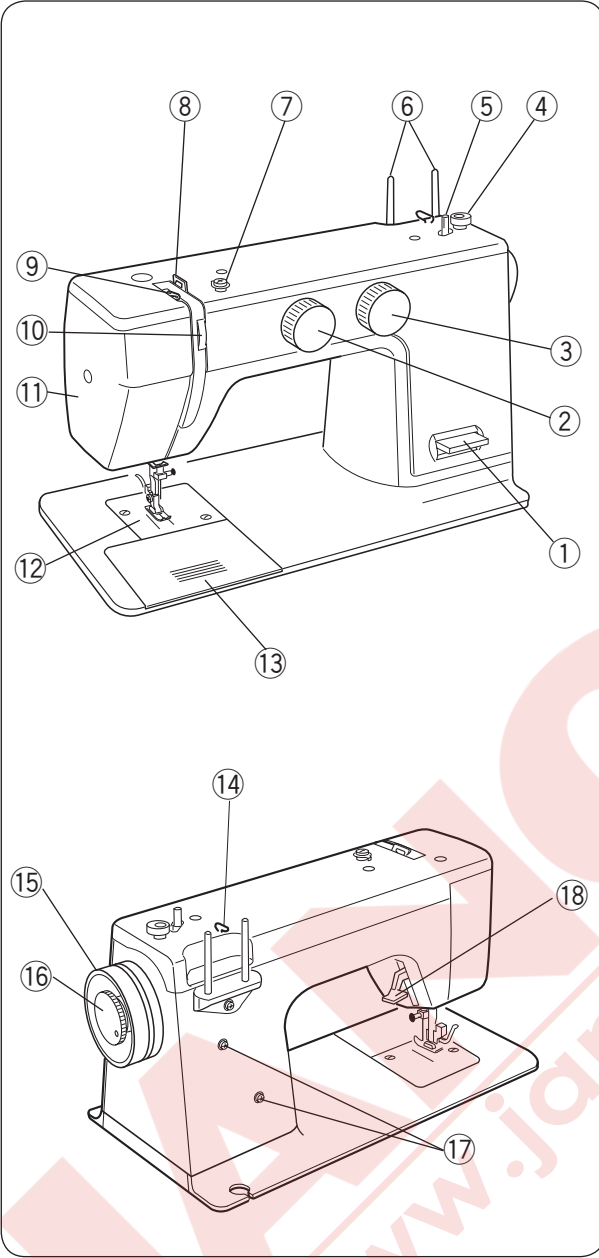

Makara millerinin montajı

Sevkiyat süresinde hasar görmemeleri için makara milleri ayrı paketlenir. Bu nedenle yan resimde gösterildiği gibi tornavida (tornavida makine ile beraber verilmez) ile makara millerini yerlerine montaj edin.

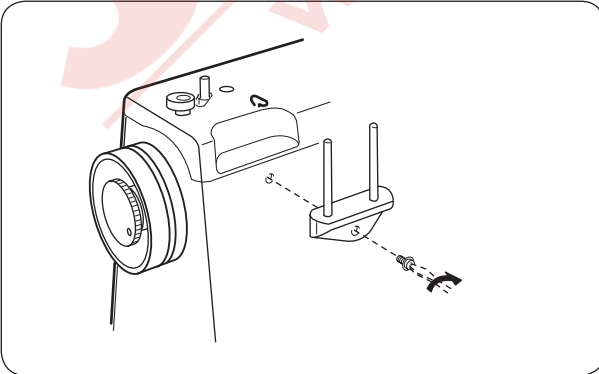

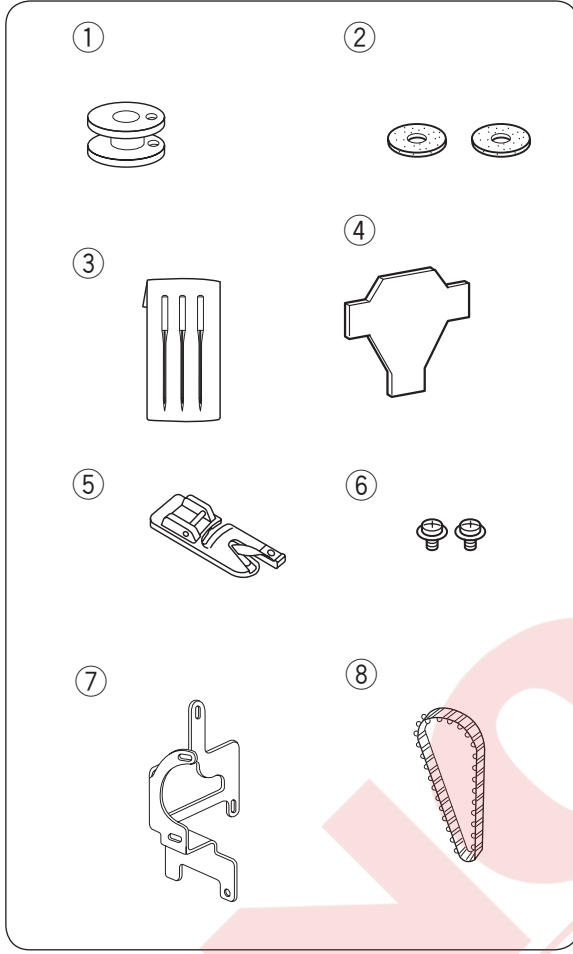

Standart Aksesuarlar

- ① Masura
- ② Keçeler
- ③ İğneler
- ④ Tornavida
- ⑤ Kıvrırma ayağı
- ⑥ Motor vidaları (makinenin üzerinde)
- ⑦ Motor desteği
- ⑧ Motor kayışı

BÖLÜM 2 DİKİŞE BAŞLAMAK

Ayak Takmak ve Çıkartmak


Çıkartmak için

Volantı kendinize doğru çevirerek iğneyi en yüksek noktaya getirin.
Ayağı kaldırın.

Ayak başının arkasındaki ufak kola basın.
Ayak düşecektir.

Takmak için

Ayak başının yuvasının ayağının pimin hizasına gelecek şekilde ayağı yerleştirin.
Ayak kaldırıcısını kullanarak ayağı yerine kilitlemesini sağlayın.

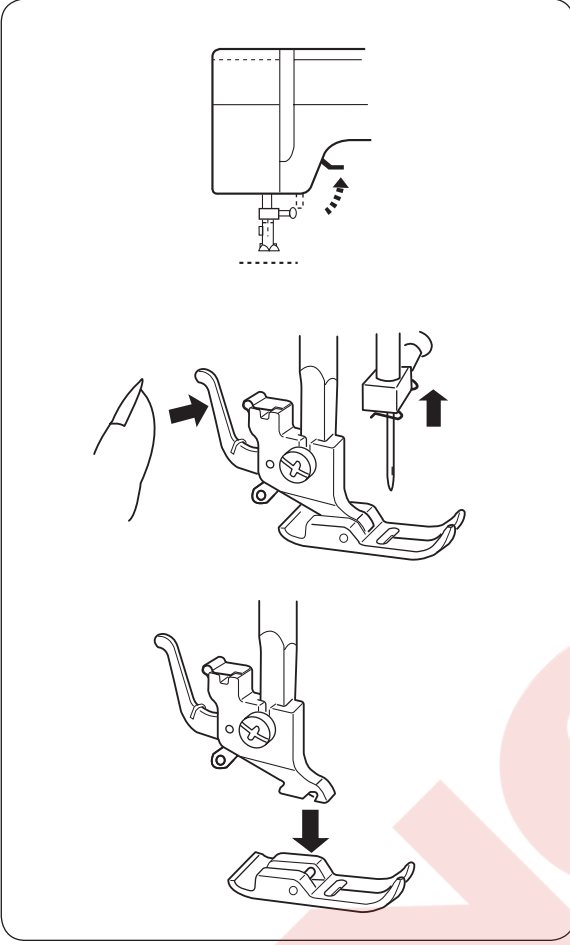

İğneyi Değiştirmek

Volantı kendinize doğru çevirerek iğneyi yukarıya kaldırın ve ayağı indirin. Makineyi Kapatın.

- 1 İğne vidasını saat yönün tersine döndürerek gevşetin. İğneyi yuvadan çıkartın.
- 2 Düz kısmı arkaya gelecek şekilde yeni iğneyi yuvaya yerleştirin. İğneyi yuvaya yerleştirirken destek pimine sıkıca dayanacak şekilde itip sonra iğne vidasını sıkıca sıkın.

İğneyi Kontrol Etmek

İğnenin bozuk olup olmadığını belirlemek için iğnenin düz tarafını düz bir yüzey üzerine yerleştirin (iğne tabağı, cama vs.) Düz yüzey ile iğne arasındaki boşluğun düzgün olması gerekir. Hiçbir zaman kör iğne kullanmayınız.





İğne ve İplik Tablosu

Ağırlık	Kumaşlar	İplikler	İğne No.
Hafif	İpek krep kumaşı, Vual Patısa, Organze, Jorjet, Triko	İnce İpek İnce Pamuklu İnce Sentetik İnce Pamuklu Kaplı Polyester	9 veya 11
Orta	Ketenler, Pamuklu Pike , Yünlü Çift Örne, Sık Dokulmuş Bezler	50 ipek 50 den 80'e Pamuklu 50 den 60'a Sentetik Kaplı Pamuklu Polyester	11 veya 14
Ağır	Kot Kumaşı, Tüvit, Gabardin, Kaplamalı Kumaşlar, Perdelik ve Kaplamalık Kumaşlar.	50 ipek 40 den 50'ye Pamuklu 40 den 50'ye Sentetik Pamuklu Kaplı Polyester	14 veya 16

- Genelde ince iplikler ve iğneler ince kumaş dikiminde ve kalın iğneler ve iplikler ise kalın kumaş dikimlerinde kullanılır. Dikime başlamadan ufak bir kumaşta iğne ve ipliği deneyin.
- İğne ve masuraya aynı ipliği kullanın.
- Esnek kumaş ve çok ince kumaşlar dikerken MAVİ UÇLU iğne kullanın. Mavi uçlu iğneler boş dikişleri büyük ölçüde engeller.
- Çok ince kumaşlar dikerken bir kağıt parçasına üzerinde dikerek kumaşın iplikleri deforme olmasını engeller.

Mekiđi ıkartmak veya Takmak


Kapađı kaydırarak aın.

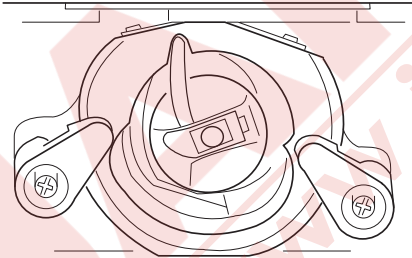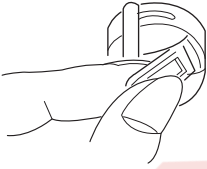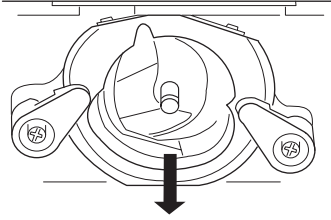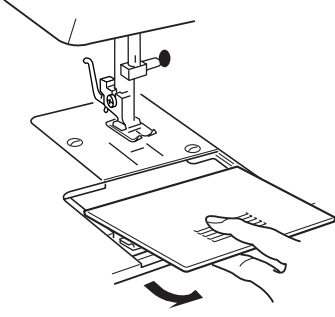

Volantı kendinize dođru evirerek iđneyi kaldırın.
Mekiđi kulpu tutarak ıkartın.

Mekiđi takarken mekiđin boynuzunu ađanozun yuvasına yerleřtirin.

Masura Sarmak

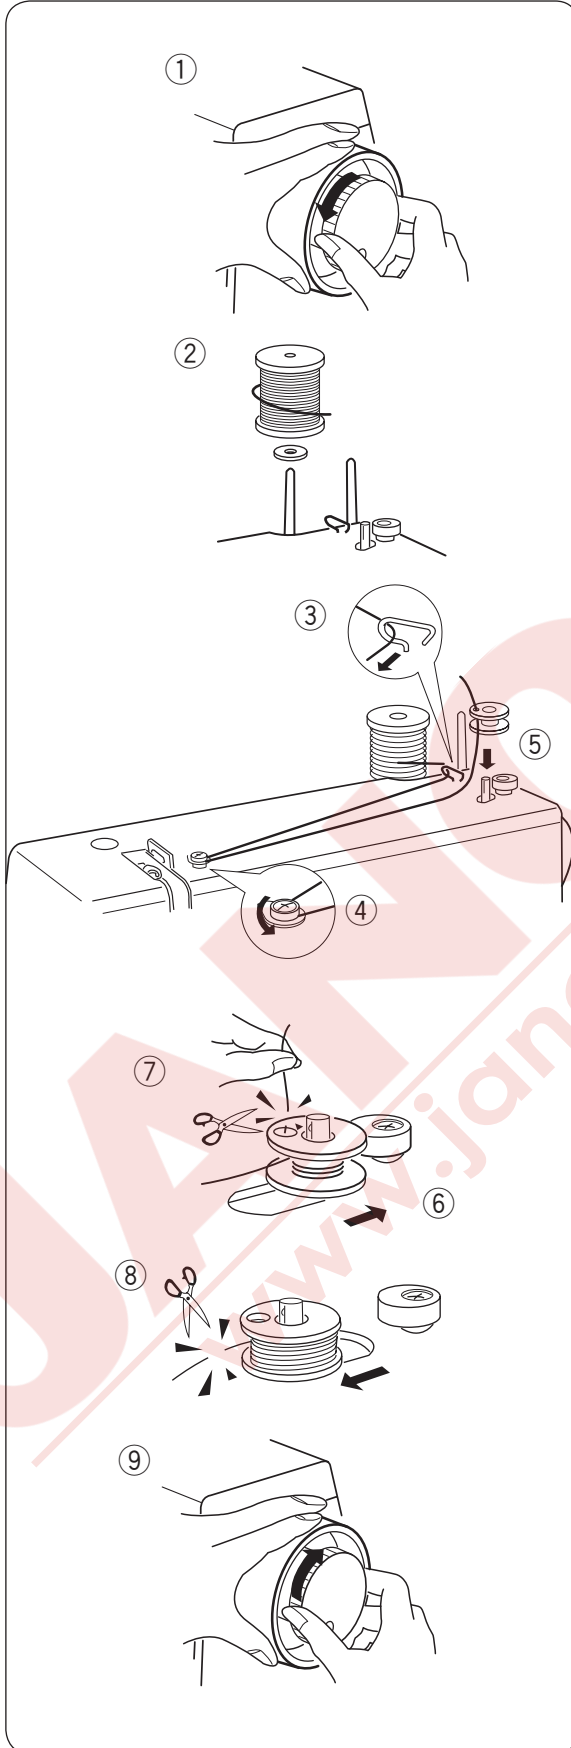

- ① Volantı sol elinizle tutarken volantin göbeğini sağa doğru çevirin.
- ② Makara miline keçe ve iplik makarasını yerleştirin.
- ③ Makaradan iplik çekin. İpliği üst kapak iplik rehberinden geçirin.
- ④ İpliği masura sarma rehberin etrafından geçirin.
- ⑤ İpliği masuranın deliğinden içeriden dışarıya doğru geçirin. Masurayı yakın masura sarma miline yerleştirin ve sağa doğru itin.
- ⑥ Masura sarma milini sağa doğru itin.
- ⑦ İpliğin serbest ucunu elinizde tutarak makineyi başlatın. Birkaç dönüşten sonra makineyi durdurun ve masuraya yakın iplikleri kesin.
- ⑧ Elinizde ipliğin serbest ucunu tutarak makineyi çalıştırın, birkaç sarma yaptıktan sonra makineyi durdurun ve makara milini sola çekin. İpliği masura deliğine yakın yerden kesin.
- ⑨ Volant göbeğini yandaki resindeki yöne çevirerek sıkın.



Mekięe İplik Takmak

① Resimde görüldüğü gibi masurayı ipliğın saat yönünde çıkacak şekilde mekięe yerleřtirin.

② İplięi mekięe kesiğinden çekin.



③ İplięi tansiyon yayının altından ve delikten geçirin.

* 4"□(10 cm) kadar iplik ekin.

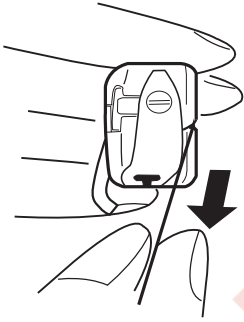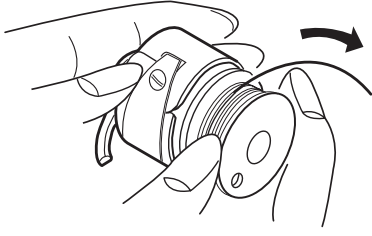

Makineye İplik Takmak



Volantı kendinize doğru çevirerek horozu en yüksek seviyeye getirin. Ayağı ayak kaldıracısı ile kaldırın ve ipliği ① den ⑦ numaralı adımlardan geçirin.

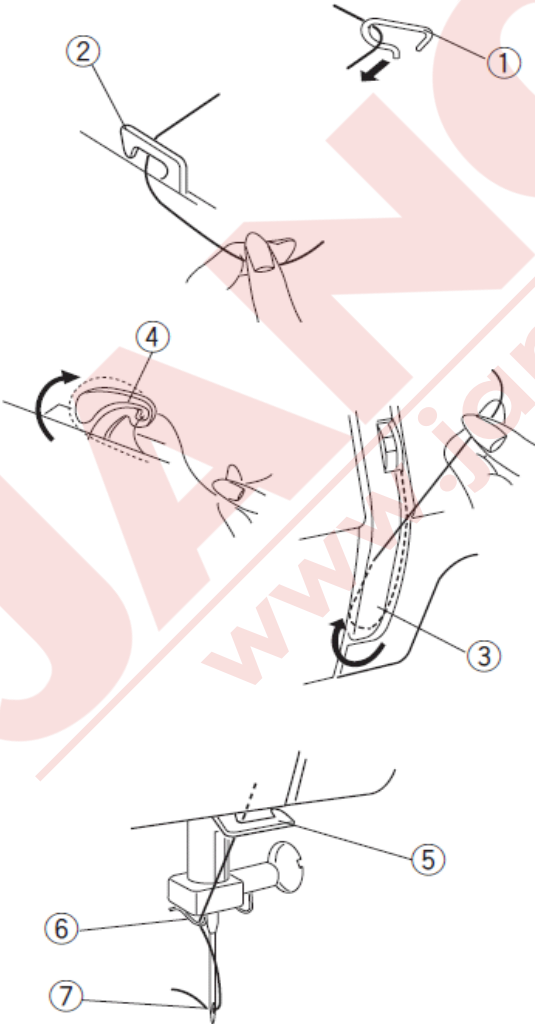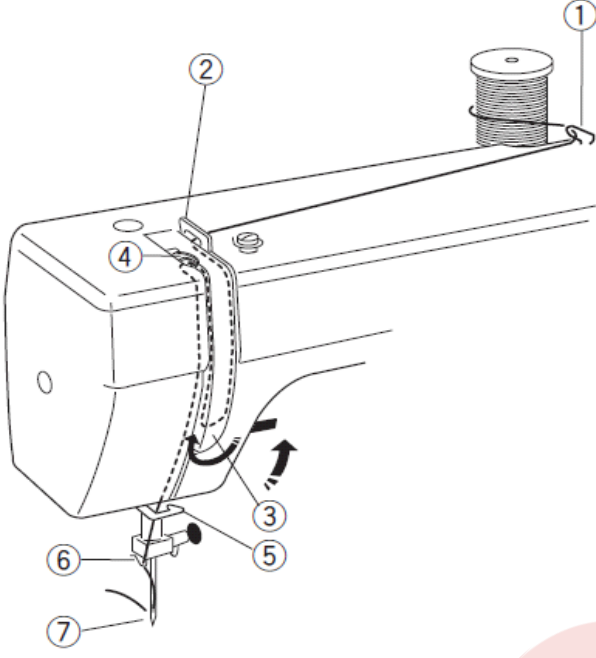


- ① İpliği üst kapağın iplik rehberinden 1 geçirin.
- ② İpliği iki elinizi kullanarak üst kapak iplik rehberinden 2 geçirin.
- ③ İpliği iplik kanalından aşağı ve kontrol yayından geçirin.
- ④ Sıkıca ipliği sol kanaldan yukarıya doğru çekip horozdan geçirin.
- ⑤ Şimdi ipliği iplik kanalından aşağı doğru alt iplik rehberinden geçirin.
- ⑥ İpliği soldan iğne mili iplik rehberinden geçirin.
- ⑦ İğneye ipliği önden arkaya doğru geçirin.

Masura İpliğini Yukarıya Çekmek

① Ayağı kaldırın. Sol elinizle hafifçe iğne ipliğini tutun.

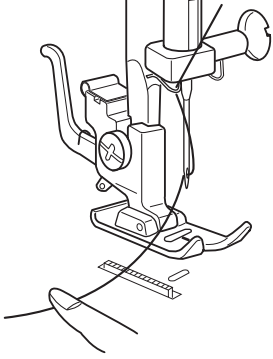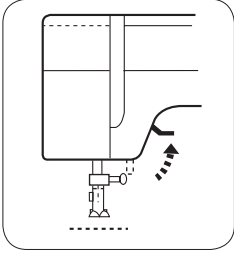


②

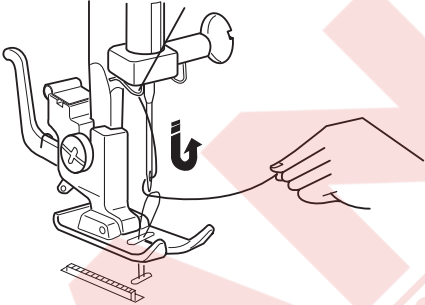

② İğne inene kadar volanti hafifçe kendinize doğru çevirin horoz en yüksek pozisyona gelene kadar çevirmeye devam edin. İpliği hafifçe yukarıya çekerek masura ipliğinin halka oluşturmasını sağlayın.


③

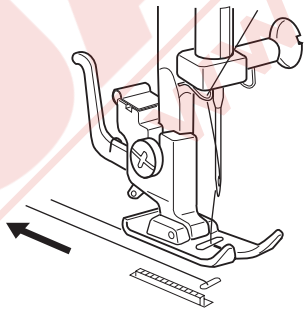

③ İki iplikten 15 cm (6") kadar geriye ayağın altından çekin.

İğne İplik Tansiyon Ayarı


Düz dikişte iki kumaşın arasında kilitlenmiş iplikler vardır, solda gösterildiği gibi (Detay görülsün diye büyütülmüştür).

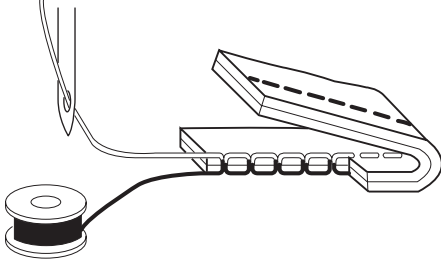

①




- ① Tansiyon düğmesini döndürerek istediğiniz rakamı işarete getirerek tansiyonu ayarlayın.

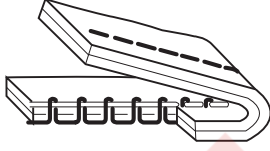


②




- ② İğne iplik tansiyonunu gevşetmek için tansiyon ayar düğmesini daha ufak rakama getirin.

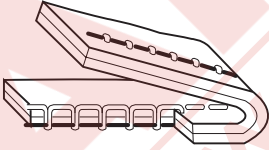

③




- ③ İğne iplik tansiyonunu sıkmak için düğmeyi daha büyük rakama getirin.

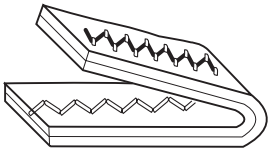


Zigzag Dikiş Tansiyonu

Daha iyi zig-zag dikişler için zig-zag dikişinde masura ipliği kumaşın doğru yüzünde (üst taraf) gözükmez ve iğne ipliği hafifçe kumaşın ters tarafında (alt taraf) gözükür.

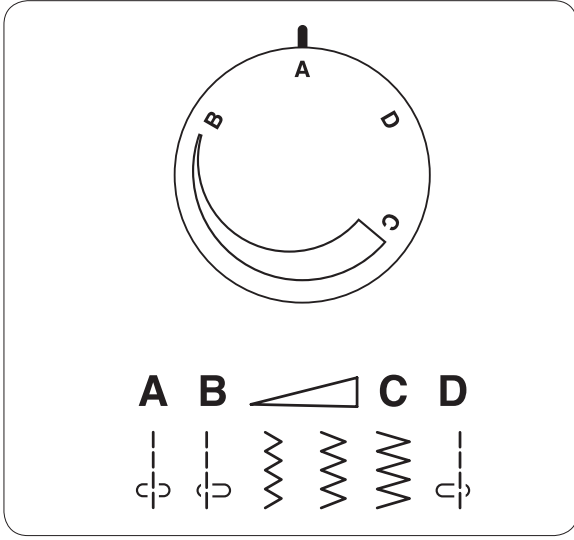

Desen Seçim Düğmesi


Desen seçme düğmesini döndürerek seçme işaretini istenilen desene uyan sembolüne getirin.

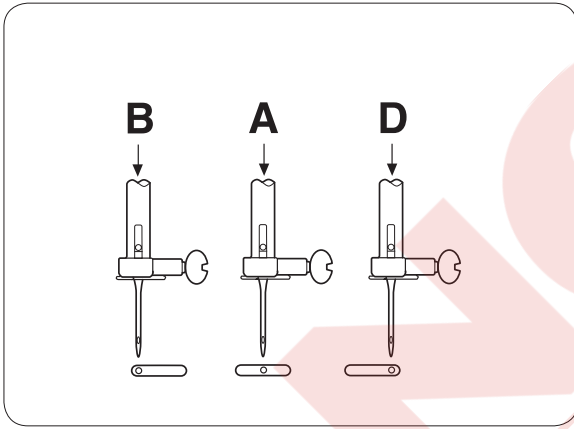

Düz Dikiş İğne Pozisyonu


Düz dikiş için üç iğne pozisyonundan birini desen seçim düğmesini çevirerek ayarlayabilirsiniz:

- A: Orta iğne pozisyonu
- B: Sol iğne pozisyonu
- D: Sağ iğne pozisyonu

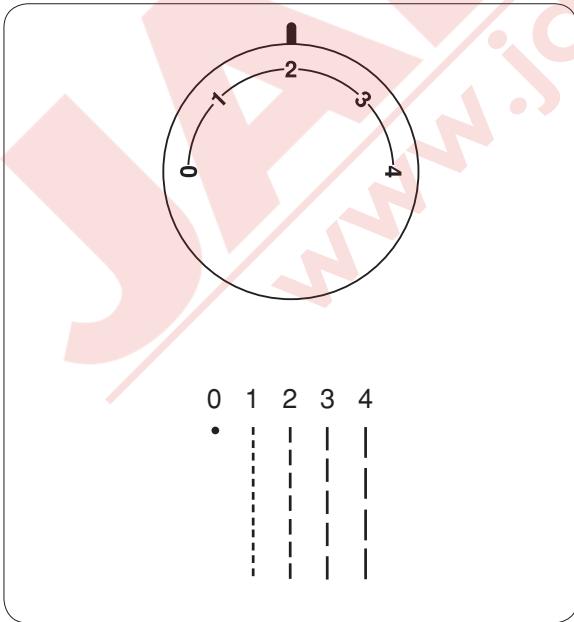


Dikiş Uzunluk Düğmesi

- Dikiş uzunluk ayar düğmesini çevirerek istediğiniz rakamı işaret noktasına getirin.
- Rakam ne kadar büyükse dikiş uzunluğuda o kadar uzar.
- Zig-zag dikiş dikerken ayarınhe 0.3 ile 4 arası ayarlayın.

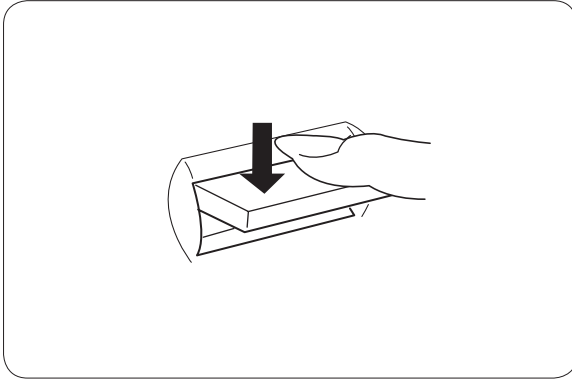

İleri-Geri Dikiş Düğmesi

İleri-Geri dikiş düğmesini basılı tuttuğunuz sürece makine ters yöne doğru diker.

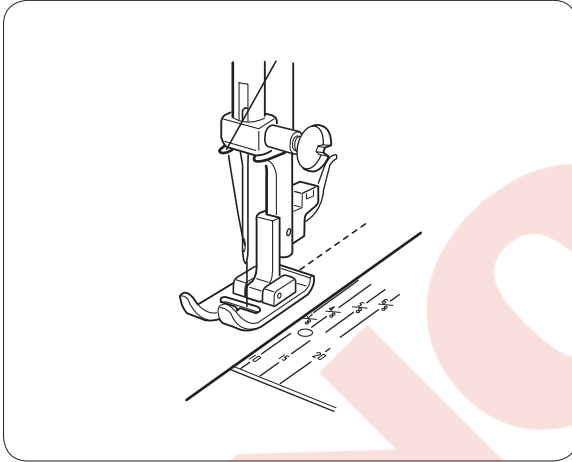


Dikiş Rehber Çizgileri


Plakanın üzerindeki rakamlar iğnenin orta pozisyon ile plakanın üzerindeki çizginin arasındaki mesafeyi ifade eder. Öndeki rakamlar santimetredir. Arkadaki rakamlar ise bir inçin bölümleridir.

BÖLÜM 3 BASİT DİKİŞLER

Düz Dikiş

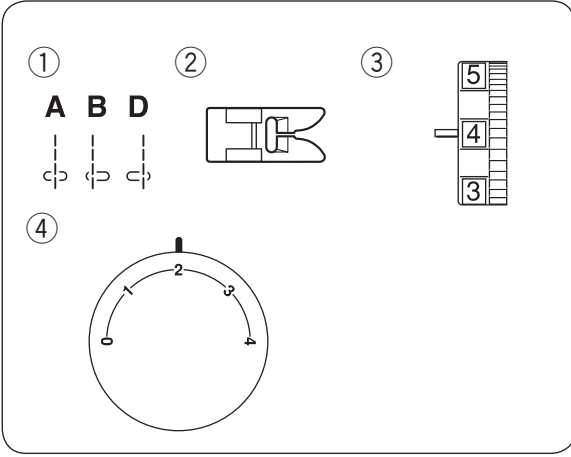


- ① Desen: A,B,D
② Ayak: Zig-zag ayağı
③ İplik Tansiyonu: 2 - 6
④ Dikiş Uzunluğu: 1.5 - 4

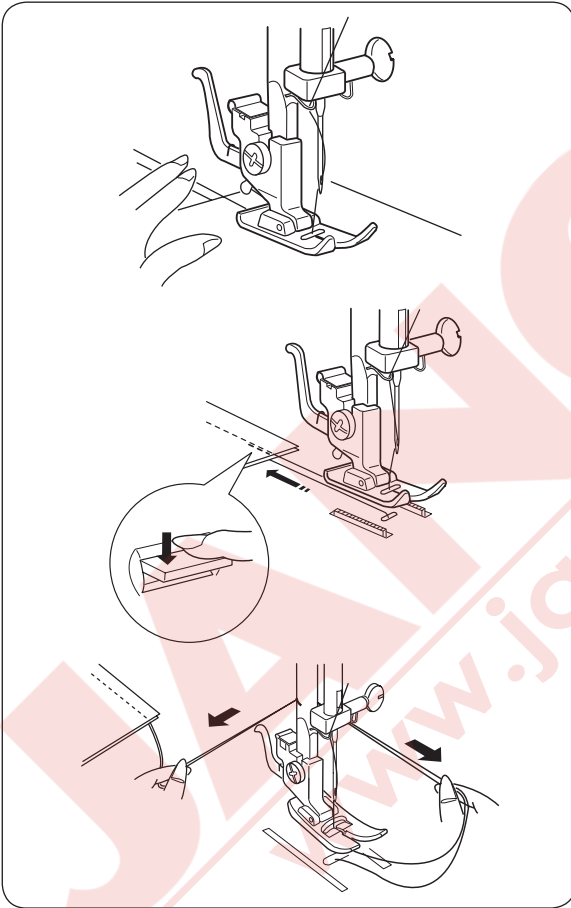

Ayağı kaldırın ve kumaşı iğne kapağın üzerindeki dikim rehber çizgisinin yanına yerleştirin. İğneyi nereden başlamak istiyorsanız o noktaya indirin. İğne ve masura ipliklerini geriye doğru çekin. Ayağı indirin. Makineyi başlatın. Hafifçe kumaşın dikim rehber çizgisinde ilerlemesini sağlayın.


Dikişin uçlarını sağlamlaştırmak için ileri-geri tuşuna basarak birkaç ters yön dikiş diki. Ayağı kaldırın ve kumaşı çıkartın. iplikler geriye çekin.

İplikler bir sonraki dikişe başlamak için uygun uzunlukta kesin.

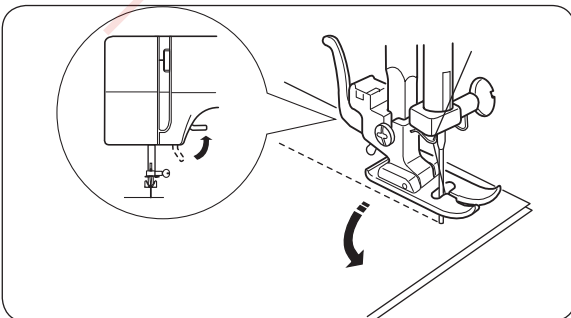


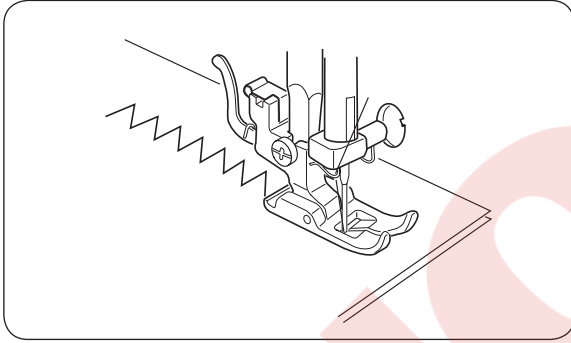
Dikim Yönünü Değiştirmek :

Makineyi durdurun ve volanti kendinize doğru çevirerek iğneyi kumaşa indirin. Ayağı kaldırın. Kumaşı iğnenin etrafında dikimin istenilen yönüne göre çevirin. Ayağı indirin ve yeni yönde dikmeye başlayın.

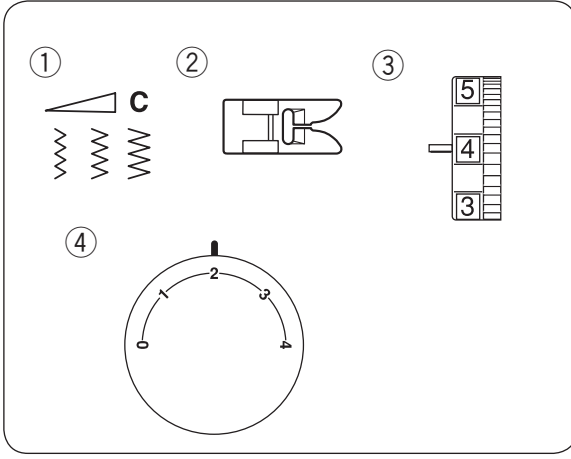

Zig-zag Dikiş


- ① Desen:  C
② Ayak: Zig-zag ayağı
③ İplik Tansiyon: 2 - 5
④ Dikiş Uzunluk: 0.5 - 4



Basit zig-zag dikiş i sülfile, düğme dikiminde gibi dikişlerde kullanılır.

BÖLÜM 4 TEMEL DİKİŞ

Kenar Kıvrırma

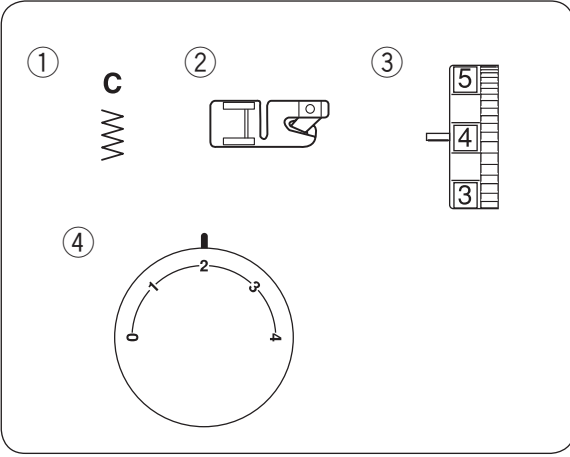

- ① Desen: C
② Ayak: Kenar Kıvrırma ayağı
③ İplik Tansiyonu: 3 - 6
④ Dikiş Uzunluk: 1 - 2.5

Çift 0.25cm (1/8") lik katlama yapın yaklaşık 8 cm (3") uzunluğunda.

- ① 0.25cm (1/8")
② 8cm (3")

İğneyi kumaşa başlamak istediniz noktaya indirin ve sonra ayağı indirin.

İğne ve masura ipliklerini tutarak 3 ile 4 dikiş yapın.

İğneyi kumaşa indirin ve ayağı kaldırın. kumaşın katlanmış bölümünü ayağın kıvrımlı bölümüne yerleştirin.


Ayağı indirin ve kumaşın kenarını kumaş rahat ilerlemesi için kaldırarak dikiş.

* İğne dikişin sağa pozisyonuna gelince katlamanın katlama yerinde olmayacaktır (katlamayı üzerinde dikilmeyecek).

Kalınlılığı azaltmak için resimde gösterildiği gibi köşelerden 0.7 cm (1/4") kesin.

- ③ 0.7cm (1/4")

BÖLÜM 5 DEKORATİF DİKİŞ

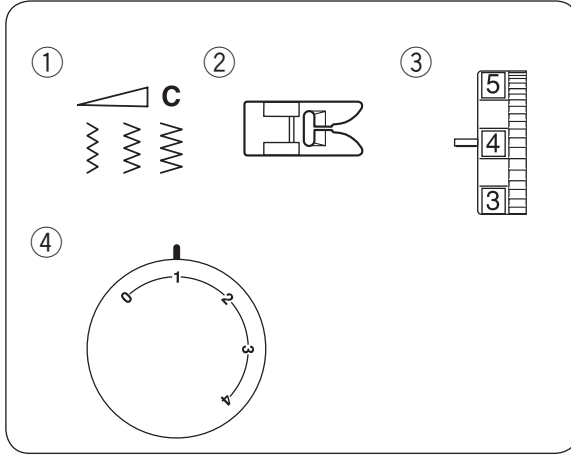

Aplike

① Desen:



② Ayak:


Zig-zag ayağı

③ İplik Tansiyonu:

1 - 4

④ Dikiş Uzunluğu:

1 - 2

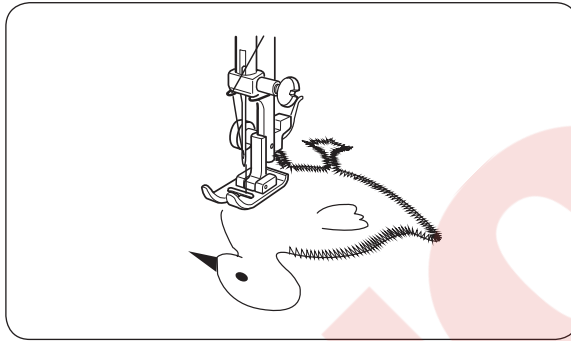

Kumaşın üzerine applike yerleştirin ve teyelayın veya applikeyi yerinde tutulması için kaynayabilir ağı kullanın.

Aplikeyi dikerken öyle yönlendirin ki iğne aplikenin kenarından dışarı doğru dikip sağa doğru gelsin. Köşede veya kıvrımda dikim yönünü değiştirmek için iğneyi applikeye soldayken indirin ve kumaşı istenilen yeni yöne doğru çevirin.

BÖLÜM 6 BAKIM

Mekik ve Çağanozu Temizlemek


To dismantle hook race:

İğneyi en yüksek pozisyona getirin ve mekik plakasını açın.

Mekiğin tutucusunun mandalını açın ve makineden çıkartın.

Mekik yüzük tutucularını açın ve mekik yüzüğünü çıkartın. Kancayı çıkartın.

* Mekiği fırça ve yumuşak kuru bir bez ile temizleyin.

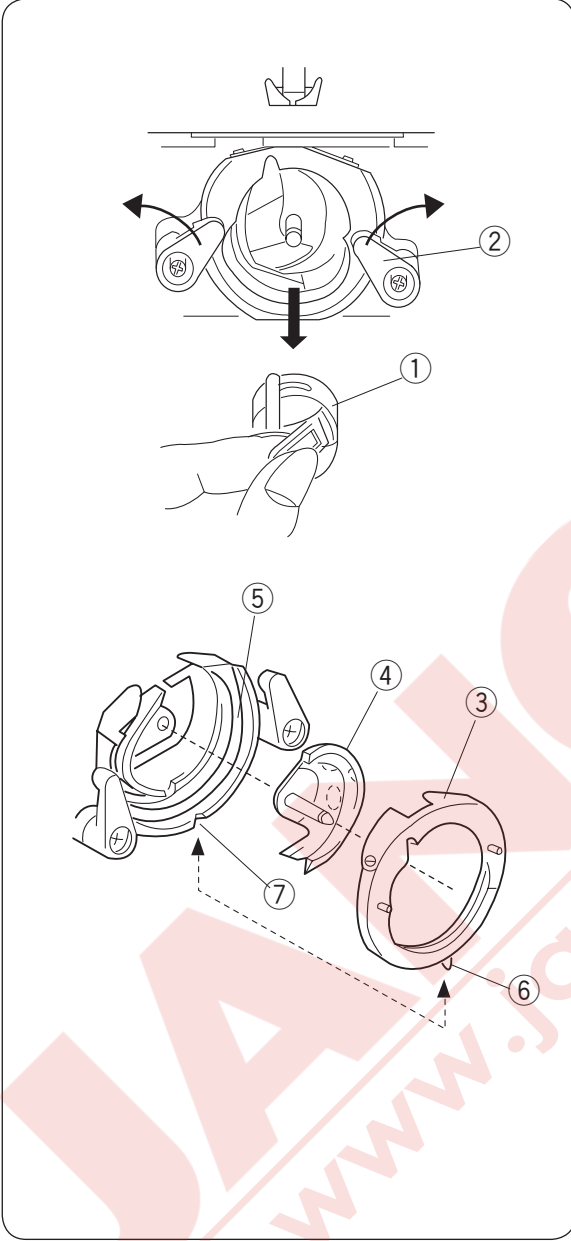


- ① Mekik
- ② Mekik Yüzük Tutucusu
- ③ Mekik Yüzüğü
- ④ Mekik
- ⑤ Çağanoz

Mekiği takmak:


Kancayı orta piminden tutarak dikkatlice mekiğe yerleştirin. Mekik yüzüğünü alttaki yuvanın pime uyacak şekilde yerleştirin. Mekik yüzüğünün tutucularını geriye getirerek mekik yüzüğünü yerine klitleyin. Masura tutucusunu takın.

- ⑥ Pim
- ⑦ Çentik

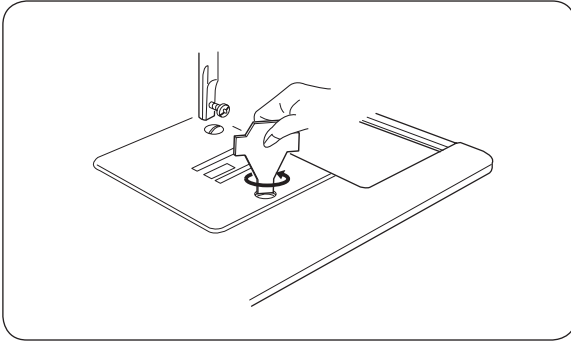

Dişliyi Temizlemek

Ayağı ve iğneyi çıkartın.
İğne plaka vidasını sökerek iğne plakasını çıkartın.

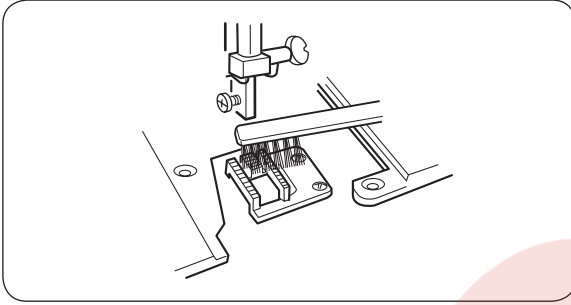

Fırça ile dişliyi tıkayan toz ve tiftiği temizleyin.
İğne plakasını geriye takın.

Problem ve Çare

Durum	Neden	Referans
İğne ipliğinin kopması	<ol style="list-style-type: none">1. İğne ipliğinin düzgün takılmaması.2. İğne ipliğinin tansiyonunun çok sıkı olması.3. İğnenin eğri veya kör olması.4. İğnenin yanlış takılmış olması.5. İğne ipliğinin ve masura ipliğinin dikişe başlarken ayağın altında düzgün olmaması.6. Dikişten sonra ipliklerin geriye doğru çekilmemesi.7. İğneye göre ipliğin çok kalın veya ince olması.	<p>Sayfa 9 Sayfa 11 Sayfa 5 Sayfa 5 Sayfa 14</p> <p>Sayfa 14 Sayfa 5</p>
Masura ipliğinin kopması.	<ol style="list-style-type: none">1. Masura ipliğinin mekikten düzgün geçirilememesi2. Mekikte tiftiğin birikmesi.3. Masuranın zarar görmesi ve rahat dönmemesi.	<p>Sayfa 8</p> <p>Sayfa 18 Masurayı değiştirin</p>
İğnenin kırılması	<ol style="list-style-type: none">1. İğnenin yanlış takılmış olması.2. İğnenin eğri veya kör olması.3. İğne vidasının gevşek olması.4. İğne iplik tansiyonunun çok sıkı olması.5. Dikişten sonra ipliklerin geriye doğru çekilmemesi.6. İğnenin kullanılan kumaşa göre çok ince olması.	<p>Sayfa 5 Sayfa 5 Sayfa 5 Sayfa 11</p> <p>Sayfa 14 Sayfa 5</p>
Boş dikişler olması	<ol style="list-style-type: none">1. İğnenin yanlış takılmış olması.2. İğne eğri veya kör olması.3. İğnenin ve/veya ipliklerin yapılan dikim için uygun olmamaları.4. Sentetik ve ince kumaşta mavi uçlu iğne kullanılmaması.5. İğnenin yanlış takılmış olması.6. Yanlış iğne kullanılması.	<p>Sayfa 5 Sayfa 5 Sayfa 5 Sayfa 5 Sayfa 9 İğne değiştirin</p>
Dikiş yerinin büzülmesi	<ol style="list-style-type: none">1. İğne iplik tansiyonunun çok sıkı olması.2. İğne ipliğinin düzgün takılmaması.3. İğnenin kullanılan kumaşa göre çok kalın olması.4. Kullanılan kumaş için dikiş uzunluğunun çok uzun olması.	<p>Sayfa 11 Sayfa 9 Sayfa 5 Sık dikiş yapın</p>
Kumaşın düzgün ilerlememesi	<ol style="list-style-type: none">1. Dişlinin tiftikle dolu olması.2. Dikişlerin çok ince olması.3. Kullanılan kumaş için dikiş uzunluğunun çok uzun olması.	<p>Sayfa 19 Daha kalın dikiş</p>
Makinenin çalışmaması	<ol style="list-style-type: none">1. İpliğin çağanoza dolanması.2. Dişlinin dikişten sonra indirilmiş pozisyondan kaldırılmaması.	<p>Sayfa 18 Sayfa 7</p>
Makinenin sesli çalışmaması	<ol style="list-style-type: none">1. İpliğin çağanoza dolanması.2. Çağanozda veya mekikte tiftik birikmesi.	<p>Sayfa 18 Sayfa 18</p>

YEDEK PARA VE SERVİS

Yetkili Servis Listesi:

DEMİRBELEK MAK.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ.
Katip elebi Cad. No: 20 Vefa/Unkapanı/İSTANBUL
Tel: +90 212 511 23 81
Fax: +90 212 519 03 20

KULLANMA SÜRESİ:

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI belirlenen ve ilan edilen (sanayi mallarının satış sonrası hizmetleri hakkında yönetmelik eki listesi 13/06/2003 tarih ve 25137 sayılı resmi gazete) (Sanayi Mallarının Satış S.H. Ek-2) belirtilen kullanım ömrü 10 (on) yıldır.

İTHALATÇI FİRMA :

DEMİRBELEK MAK.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. KATİP ELEBİ CAD.NO:52-62
EMİNÖNÜ - İSTANBUL
TEL : 0212 511 23 81 PBX
FAX : 0212 519 03 20 demirbilekltd@superonline.com

İMALATÇI FİRMA :

JANOME SEWING MACHINE CO., LTD. TOKYO / JAPAN
support@gm.janome.co.jp

Tokyo Fabrikası

Janome Sewing Machine Co., Ltd.
1463 Hazama-cho, Hachioji-shi
Tokyo 193-0941
JAPAN

Tayvan Fabrikası

Janome Taiwan Co., Ltd.
No. 101 Jifung Road, Wufung Taichung
TAIWAN

Tayland Fabrikası

Janome (Thailand) Co., Ltd.
312 Moo 1 Sukaphiban 8 Rd Sriiracha
Chon Buri 20280
THAILAND

JANOME

DİKİŞ VE NAKİŞ MAKİNELERİ

GARANTİ BELGESİ

GARANTİ ŞARTLARI

1-) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve.....yıldır.

2-) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı Firmamızın garanti kapsamındadır.

3-) Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birine bildirim tarihinden itibaren başlar. Tüketicinin arıza bildirimini; telefon, fax, e-posta, iadeli taahhütlü mektup veya benzeri bir yolla yapması mümkündür. Ancak, uyuşmazlık halinde ispat yükümlülüğü tüketiciye aittir. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.

4-) Malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.

5-) Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;

-Tüketicie teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde; en az dört defa veya imalatçı-üretici ve/veya ithalatçı tarafından belirlenen garanti süresi içerisinde altı defa arızalanmasının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması,

-Tamiri için gereken azami süresinin aşılması ,

-Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırayla satıcısı, bayii, acentesi temsilciliği ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirini mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranda bedel indirimi talep edebilir.

6-) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

7-) Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne başvurabilir.

İMALATÇI / İTHALATÇI FİRMANIN

UNVANI DEMİRBİLEK MAKİNE SANAYİ VE TİC.LTD.
ŞTİ.
MERKEZ ADRESİ KATİP ÇELEBİ CD.NO. 20 VEFA / UNKAPANI
EMİNÖNÜ / İSTANBUL
TELEFONU 212 511 2381
TELEFAKSI 212 519 0320

FİRMA YETKİLİSİNİN

İMZASI-KAŞESİ

MALIN

CİNSİ EV TİPİ DİKİŞ VE NAKİŞ MAKİNELERİ
MARKASI JANOME
MODELİ
BANDROL VE SERİ NO
TESLİM TARİHİ VE YERİ
GARANTİ SÜRESİ AZAMI 2 YIL
TAMİR SÜRESİ 20 İŞ GÜNÜ

SATICI FİRMANIN

UNVANI
ADRESİ
TELEFONU
TELEFAKSI
FATURA TARİH VE NO.

TARİH-İMZA-KAŞE

JANOME
www.janome.com.tr