

KULLANMA KILAVUZU

392 & 393MC

ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI

Dikiş makineniz sadece EVDE kullanım için tasarlanmış ve üretilmiştir.

Bu cihazı kullanmadan tüm talimatları okunmalıdır.

TEHLİKE

— Elektrik çarpılma riskini azaltmak için : 1. Dikiş makinenizi prize takılıyken başıboş bırakılmamalı. Kullanım sonrası veya temizlik öncesi fişini muhakkak çekin.

2. Ampülünü değiştirmeden fişini çekiniz. Her zaman aynı tür, 12 volt, 5 watt ampül kullanın.
3. Suyu düşen makineyi çıkarmaya denemeyin. Derhal prizden çekin.
4. Makineyi kuvvet veya lavaboya çekilebilecek veya düşürülebilecek bir yerde muhafıza edilmemeli. Su veya başka sıvıya düşürmeyin veya koymayın.

UYARI

— Yangın, yanma, elektrik çarpması ve yaralanma risklerini azaltmak için :

1. Makinanın oyuncak gibi kullanılmasına izin vermeyin. Makine çocuklar tarafından veya çocukların bulunduğu ortamlarda kullanılıyorsa muhakkak gözetim altında bulundurulmalıdır.
2. Bu dikiş makinasını sadece kullanım kılavzunda belirtilen amaçlar için kullanın. Kılavuzda anlatıldığı gibi sadece üreticinin tavsiye ettiği aksesuarları kullanın.
3. Hasarlı kablo veya priz, hasarlı makina, düzgün çalışmama, düşme sonrası veya suya düşürme halleri sonrasında makineyi asla kullanmayınız. Bu gibi durumlarda tamir, bakım elektrik veya mekanik ayarlar için en yakın yetkili satıcıya veya servis merkezine götürün.
4. Makinenin herhangi bir hava deliği tıkalıysa asla çalıştırmayınız. Dikiş makinasının havalandırma deliklerinde ve pedallerinde toz, tiftik ve iplik kalıntılarının birikmesine meydan vermeyiniz.

5. Makinenin herhangi bir deliğine yabancı objeler sokmayın veya bu deliklerin içine birşey düşürmeyin.
6. Evin dışında asla kullanmayınız.
7. Aerosol spreylelerin kullanıldığı veya oksijen takviyesi yapılan yerlerde makineyi asla çalıştırmayın.
8. Fişten çıkartmak için önce bütün kontrolleri ("O") pozisyonuna getirerek kapatınız ve sonra fişi çekin.
9. Fişi çıkartmak için önce makineyi kapatın sonra fişi çekin.
10. Parmaklarınızı hareketli parçalardan özellikle dikiş iğnesinden uzak tutun.
11. Her zaman uygun iğne ve ayağı kullanın. Yanlış ayak iğnenin kırılmasına sebep olur.
12. Eğrilmiş iğneler kullanmayın.
13. Dikiş sırasında kumaşı itmeyin veya çekmeyin. Bu iğnenin eğrilip kırılmasına sebep olur.
14. Dikiş iğnesi alanı etrafında yapılan ayarlamalarda (iğne değiştirme, iplik geçirme mekanizmasına ayarları, masura değiştirme işlemleri) ve iğne ayağı değiştirme işlemlerine başlamadan önce makineyi mutlaka kapatın.
15. Kullanım kılavuzunda anlatılan kapakların çıkartılması, yağlama ve diğer servis ayar işlemlerini yaparken makineyi her zaman fişten çektikten sonra bu işlemlere başlayın.

BU KILAVUZU SAKLAYIN

Önceden haber verilmeden tasarım ve özellikler değişebilir

İÇİNDEKİLER

BÖLÜM I ESAS PARÇALAR

Parça İsimleri	3
----------------------	---

BÖLÜM II DİKMEYE HAZIRLANMAK

Makineyi Prize Takmak	4
Pedal	5
Dikim İşığı	5
Uzatma (Akseseuar Kutusu)	6
Baskı Ayarı	7
Dişli İndirmek	8
Ayak Takmak ve Çıkartmak	9
İğne Değiştirmek	10
İplik ve İğne Tablosu	11
Mekiği Çıkartmak ve Takmak	12
Masura Sarmak	13
Mekiğe İplik Takmak	14
Makineye İplik Takmak	15
Masura İpliğini yukarıya Çekmek	16
İğne İplik Tansiyon Balansı	17
Zigzag Genişlik Düğmesi	18
Desen Seçme Düğmesi	18
Dikiş Uzunluk Düğmesi	18

BÖLÜM III BASIT DİKİM

Düz Dikiş Dikim	19
Dikim Yönünü Değiştirmek	20
Zigzag Dikiş	20

BÖLÜM IV KULLANIŞLI DİKİŞLER

Sürfile	21
Overlok	21
Triko Dikiş	22
Üç Kat Güçlü Dikiş	22
İlik Dikiş	23~24
Düğme Dikmek	25
Fermuar Dikmek	26
Siperli Kenar Dikiş	27
Kıvrılmış Kenar	28~29
Danteli Birleştirme	29
Kutu Dikiş	30
Elastik Esnek Dikiş	31


BÖLÜM V DEKORATİF DİKİŞ

Kabuk Pli	31
Tüy Dikiş	32
Dekoratif Saten Dikiş Desenleri	33
Esnek Dikiş Desenleri	33

BÖLÜM VI BAKIM


Mekiği Takmak ve Çıkartmak	34
Dişliyi Temizlemek	35
Motor Kayışın Tansiyon Ayarı	35
Makineyi Yağlamak	36
Problem ve Çare	37-38
Yedek Parça ve Servis	39

- 1 İleri-Geri dikiş düğmesi
- 2 Dikiş uzunluk düğmesi
- 3 Desen Seçme düğmesi
- 4 Masura sarma stoper
- 5 Masura sarma mili
- 6 Makara milleri
- 7 Zigzag genişlik düğmesi
- 8 Üst kapak
- 9 Masura sarma iplik rehberi
- 10 Horoz
- 11 Baskı Ayarlayıcı
- 12 İplik Rehberi
- 13 İplik tansiyon düğmesi
- 14 Ön kapak
- 15 Kontrol yay tutucusu
- 16 İplik kesici
- 17 İğne plakası
- 18 Uzatma (Aksesuar saklama kutusu)
- 19 Kaydırıcı plaka
- 20 Taşıma kolu
- 21 İplik rehber
- 22 Volant
- 23 İğne mili hareket kulpu
- 24 Makine soketi
- 25 Kayış kapağı
- 26 Ayak kaldırıcısı
- 27 İğne vidası
- 28 Yuvarlak burun
- 29 Ayak

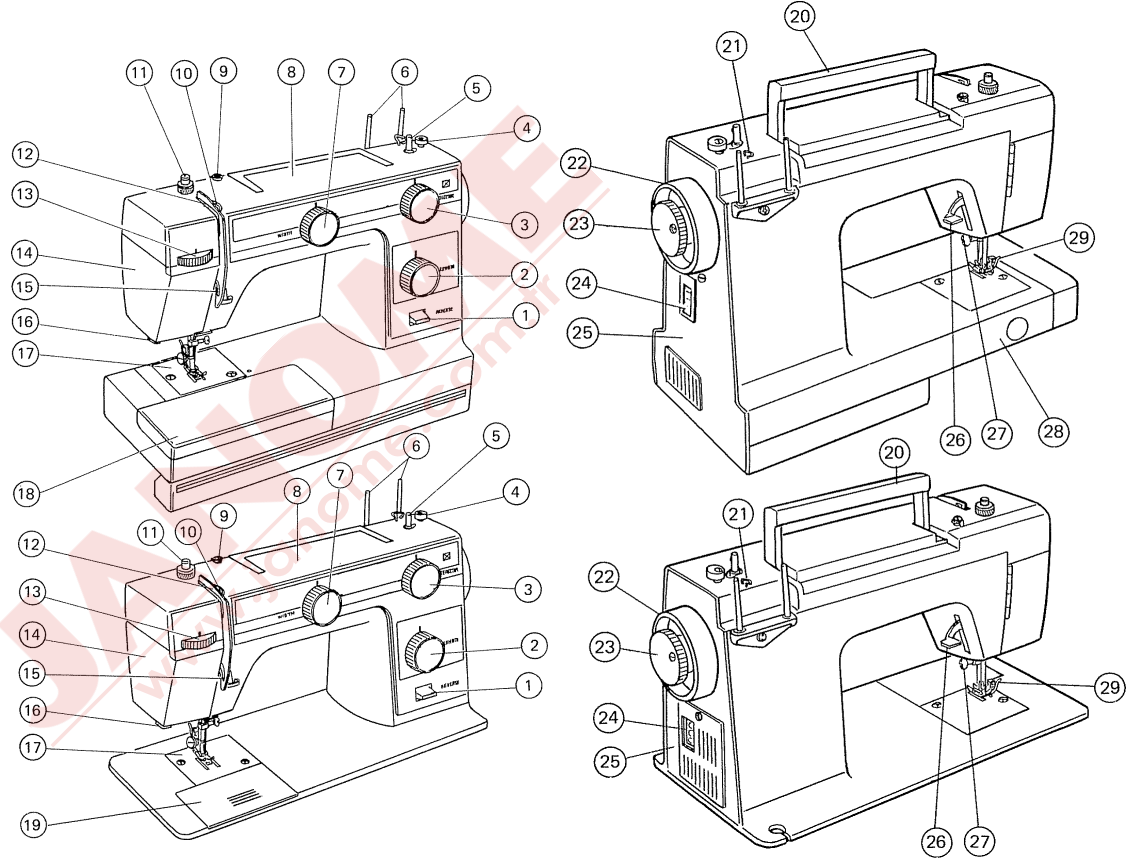


DİKMEYE HAZIRLANMAK

Makineyi Prize Takmak

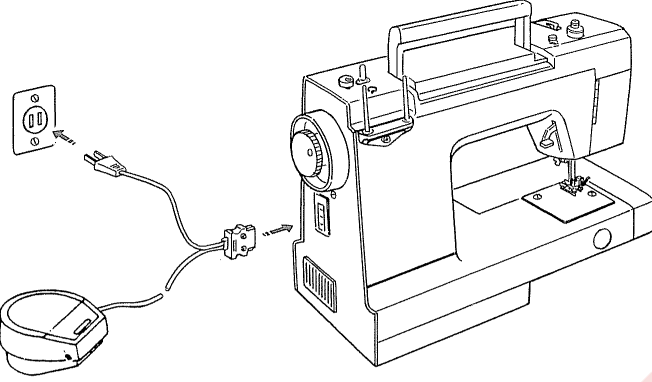


Makineye prize takmadan önce makinenin kullanılacak elektriye uyumlu olduğundan emin olun.

Tek yönlü fişi makine soketine takın ve makineyi duvar elektrik prizine takın.

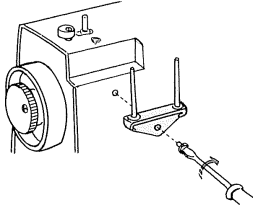


Makara milerini takmak
Makara milleri nakliye sırasında hasar görmemesi için ayrı paketlenmektedir. Bunun için , resimde görüldüğü gibi makara millerini tornavida ile takın.

Pedal

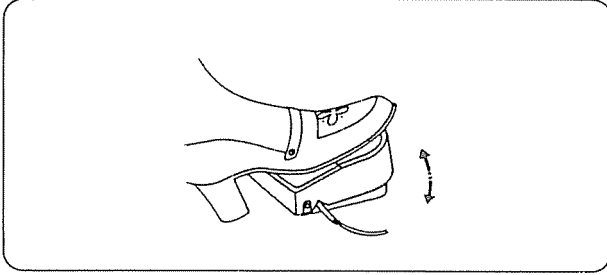

Pedala basmanız dikim hızın değiştirir. Pedalla ne kadar basarsanız o kadar hızlı çalışacaktır.

Dikim Işığı

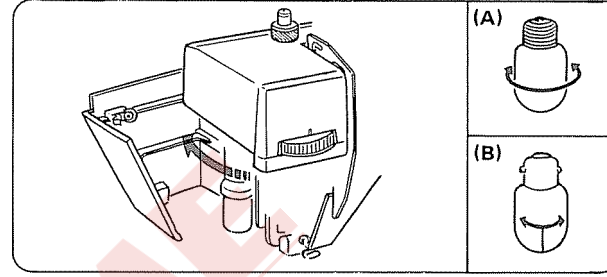

Dikim ışığı ön kapağın arkasındadır.

[Ampül değiştirmek]


- (A)• Çıkartmak için.....Sola çevir.
- Değiştirmek için.....Sağa çevirin.
- (B)• Çıkartmak için..... İtiniz ve sola çeviriniz.
- Değiştirmek için.....İtiniz ve sağ çevirin.

NOT: Ampül değiştirmeden önce makineyi prizden çekin.


Uzatma (Aksesuar Kutusu)

Uzatma

Uzatma ilave dikim alanı sağlıyor ve kolayca çıkartıp yuvarlak burun dikimi imkanı sağlıyor.

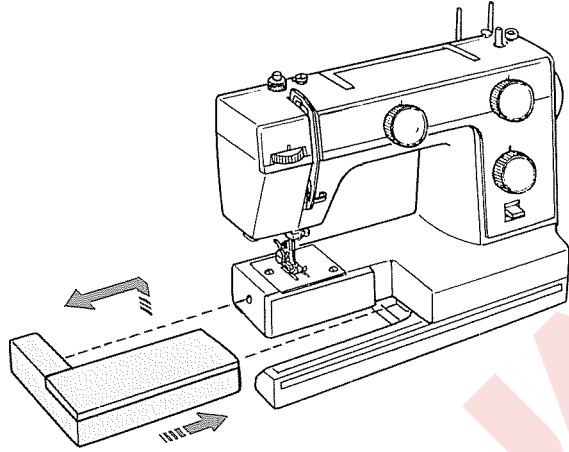

Aksesuar Saklama Kutusu

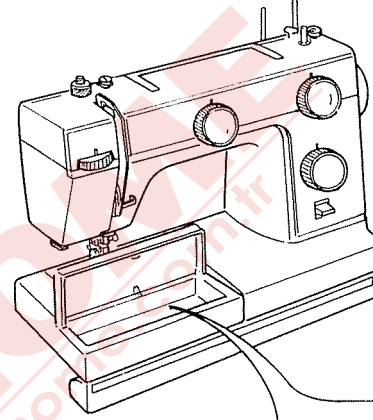

Aksesuarlar kolayca uzatmanın altında saklanır.


Yuvarlak Burun Dikimi İçin

Resimde gösterildiği gibi uzatmayı makineden çekerek çıkartın.


Uzatmayı Takmak

Uzatmayı pimler makineye girene kadar itin.

Baskı Ayarı

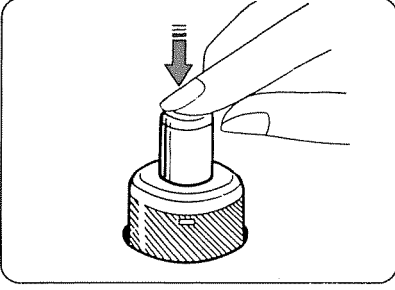

Baskıyı artırmak için, istenilen baskı oluşana kadar baskı ayarlayıcısına basın.

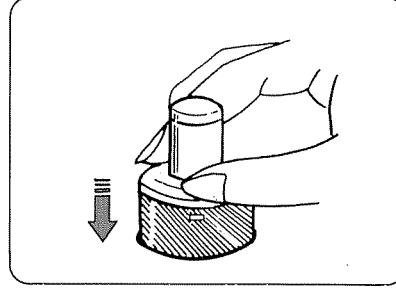


Baskıyı serbest bırakmak için, baskı ayarlayıcısının alt bölümünü aşağıya itin baskı ayarlayıcı en yüksek pozisyonuna çıkacaktır.

Ayar pozisyonu


Baskı ayarlayıcısı en yüksek pozisyonundan 3/4 kadar aşağıda olması gerekir , aşağıdaki durumlar hariç:

- * Baskı ayarlayıcısını en yüksek pozisyonundan 1/4 aşağıya ayarlayın esneyip şekil bozma olabilecek narın sentetik kumaşlar ve örgüler dikerken.
- * Baskı ayarlayıcısını tamamen basın kalın kumaş dikilecekse.


Dişliyi İndirmek

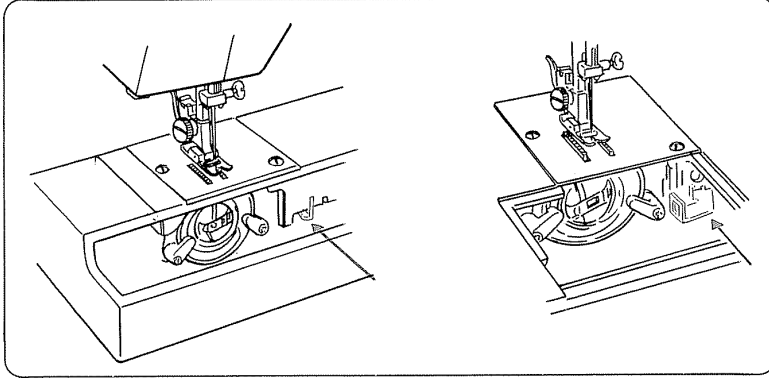

Dişliyi indirme kolu mekik bölgesindedir.

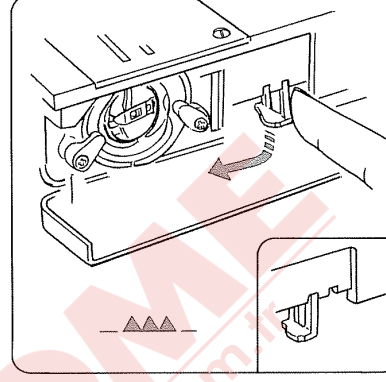


Dişliyi kaldırmak için, kola basın ve resimde gösterilen yöne doğru itin.

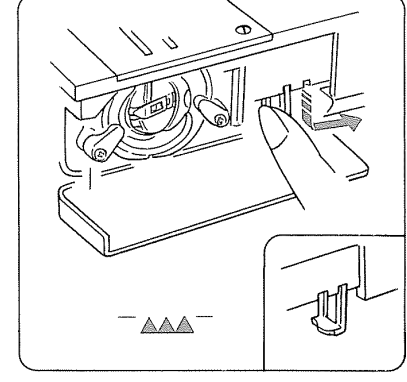


Dişliyi indirmek için, kola basın ve resimde gösterilen yöne doğru itin.

Ayak Takmak ve Çıkartmak

Çıkartmak için

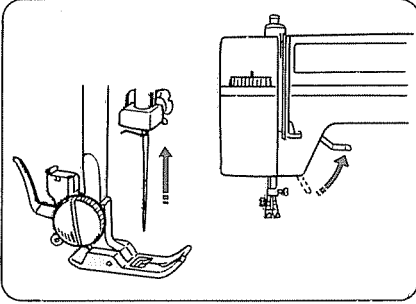


Volantı kendinize doğru çevirerek iğneyi en yüksek pozisyonuna getirin. Ayağı kaldırın.

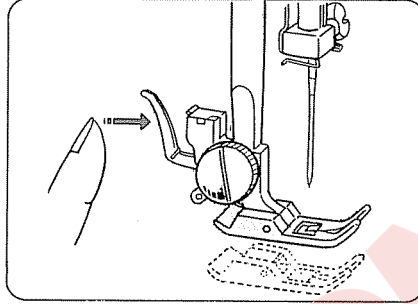


Ayağın arkasındaki ufak çubuğu itin. Ayak çıkacaktır.

Takmak için

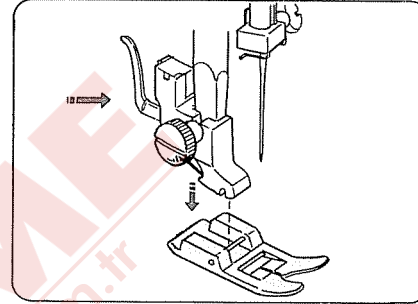


Ayak takarken baskı ayarlıyıcısını en alta itin. Ayağı öyle yerleştirinki ayağın pimi ayak tutucusunun yuvasının tam altında olsun. Ayak tutucusunu indirerek ayağı yerine kilitlenmesini sağlayın.

İğne Değiřtirmek

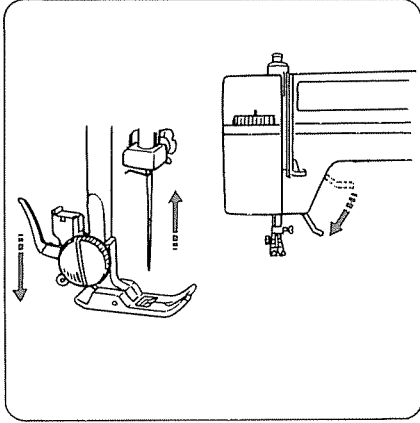

Volantı kendinize çevirerek iğneyi en yüksek pozisyonuna getirin. Ayağı indirin.

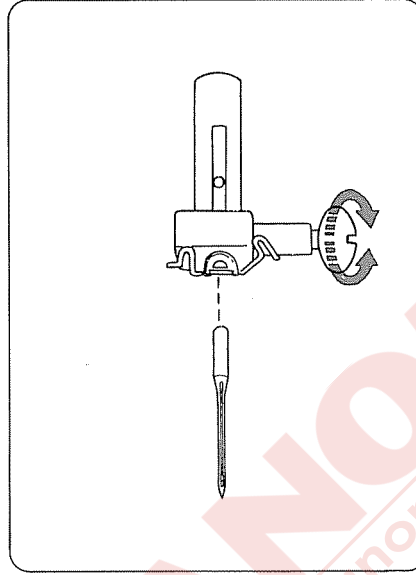

İğne vidasını saat yönün tersine çevirerek gevşetin.

İğneyi çıkartın.

Düz kısmı arkaya gelecek şekilde yeni iğneyi yerleştirin.

İğneyi yerleştirirken destek pimine sıkıca dayanacak şekilde itin, sonra iğne vidasını sıkıca sıkın.


* Hiç bir zaman eğik veya kör iğne kullanmayın. Hasarlı iğne örme, ipek ve ipeye benzer kumaşlarına kalıntı şekilde iplik çekmesi ve zarar verebilir.

İğne ve İplik Tablosu


Ağırlık	Kumaşlar	İplikler	İğne No.
Hafif	İpek krep kumşısı, Vual Patiska, Organze, Jorjet, Triko	İnce İpek İnce Pamuklu İnce Sentetik İnce Pamuklu Kaplı Polyester	9 or 11
Orta	Ketenler, Pamuklu Pike , Yünlü Çift Örmeye, Sık Dokulmuş Bezler	50 ipek 50 den 80'e Pamuklu 50 den 60'a Sentetik Kaplı Pamuklu Polyester	11 or 14
Ağır	Kot Kumaş, Tüvit, Gabardin, Kaplamalı Kumaşlar, Perdelik ve Kaplamalık Kumaşlar.	50 ipek 40 den 50'ye Pamuklu 40 den 50'ye Sentetik Pamuklu Kaplı Polyester	14 or 16

- Genelde ince iplikler ve iğneler ince kumaş dikiminde ve kalın iğneler ve iplikler ise ağır kumaş dikimlerinde kullanılır. Dikime başlamadan ufak bir kumaşda iğne ve ipliği deneyin.
- İğne ve masuraya aynı ipliği kullanın.
- Esnek kumaş ve çok ince kumaşlar dikerken MAVİ UÇLU iğne kullanın. Mavi uçlu iğneler boş dikişleri büyük ölçüde engeller.
- Çok ince kumaşlar dikerken bir kağıt parçasına üzerinde dikerek kumaşın iplikleri deforme olmasını engeller.


Mekiđi Çıkartmak ve Takmak

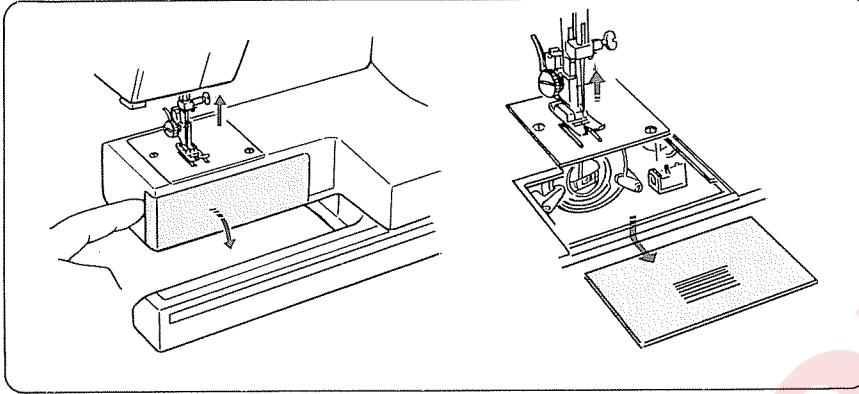

Mekik kapađını veya plakayı kaydırarak açın.

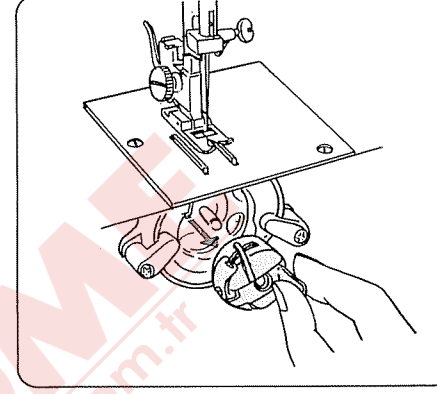


Volantı kendinize doğru çevirerek iđneyi kaldırın. Mekiđi mandalını tutarak çıkartın.

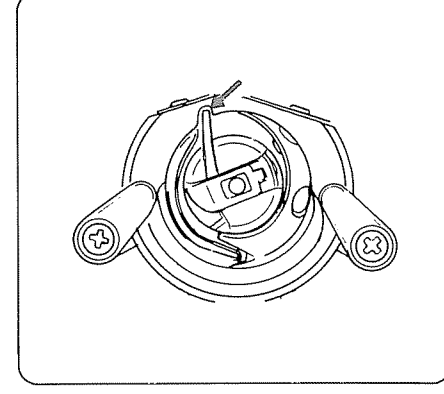

Mekiđi takarken, mekiđin çıkıntısı çağnozun yuvasına girsin.

Masura Sarmak

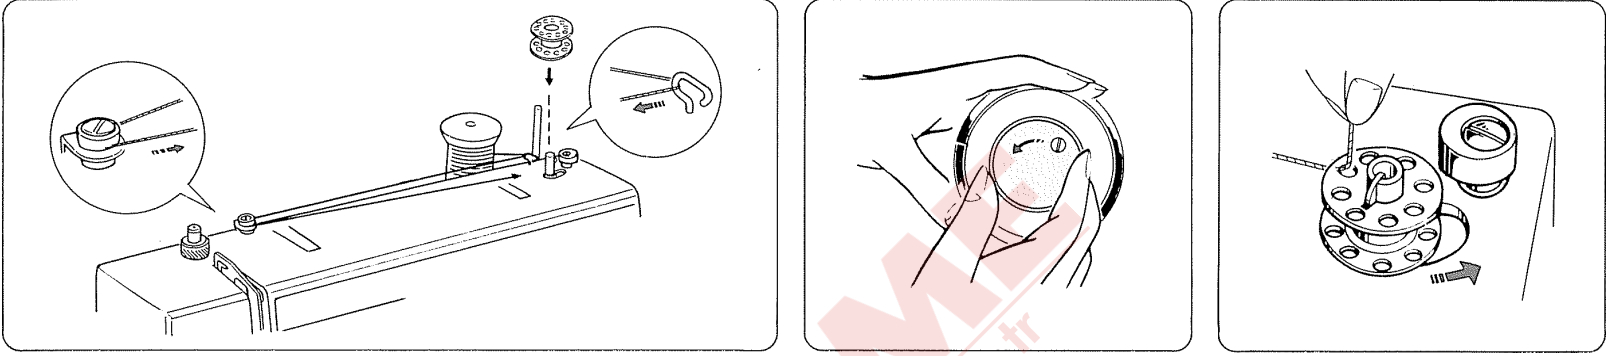


Makaradan iplik çekin. İpliği üst kapak iplik rehberinden geçirin. İpliği iplik sarma rehberin etrafından geçirin. İpliği masuranın deliğinden içeriden dışarıya doğru geçirin. Masurayı masura sarma miline yerleştirin ve sağ doğru itin.


Volantı sol eliniz ile tutarken iğne mili hareket kulpunu sağ elinizle kendinize doğru çevirin.

Elinizde ipliği serbest ucunu tutarak pedala basın, birkaç sarma yaptıktan sonra makineyi durdurun ve ipliği masura deliğine yakın yerden kesin. Pedala tekrar basın. Masura tam sarıldığında otomatik duracaktır. Masura sarıcısını milini sola çekerek orjinal pozisyonuna getirin ve ipliği kesin. İğne mil hareket kulpunu sıkarak iğne milinin hareket etmesini sağlayın.


Mekiğe İplik Takmak

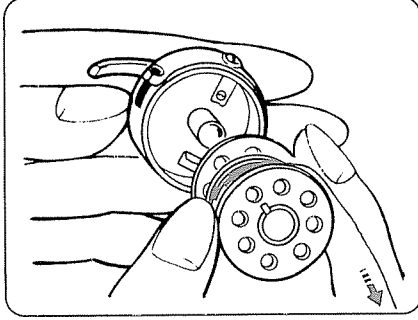

① Masurayı mekiğin içine yerleştirin. İpliğin mekikten resimdeki gibi çıktığına emin olun.

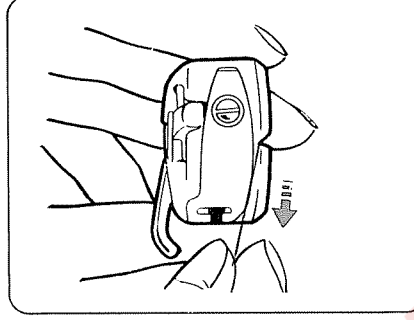


② İpliği mekik yarığında geçirin.

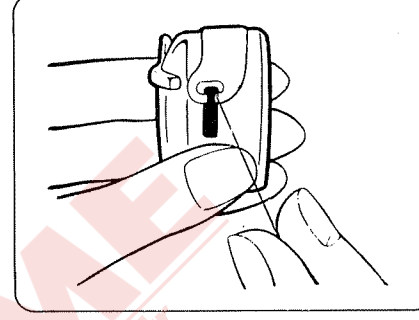

③ İpliği tansiyon yayının altından geçirip çıkış gözünden geçirin.

* 10 cm (4 inches) kadar boş iplik bırakın.


Makineye İplik Takmak

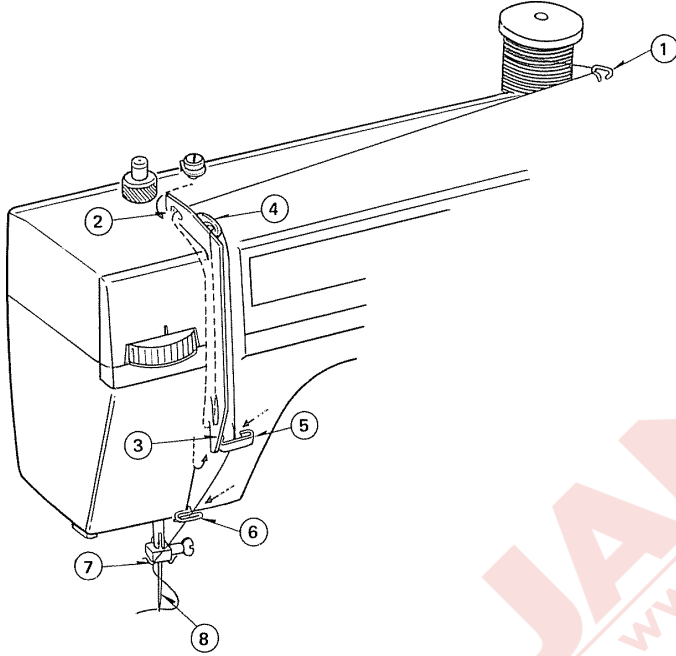


Volantı kendinize doğru çevirerek horozu en yüksek noktaya getirin.
Ayağı kaldırma kolu ile ayağı kaldırın ve ipliği 1 den 5'e kadar olan eplardan geçirin.

- ① İpliği üst kapak iplik rehberinden geçirin.
- ② İpliği iplik rehberin etrafından geçirin ve tansiyona indirin.
- ③ Kontrol yay tutucusunun etrafından geçirin .
- ④ İpliği sıkıca çekerek horozun üzerinden soldan sağ doğru çekerek horozun deliğinden geçirin.
- ⑤ ⑥ Sonra alt iplik rehberlerinden geçirin.
- ⑦ İpliği iğne mil iplik rehberin arkasından soldan geçirin.
- ⑧ İpliği iğneden önden arkaya doğru geçirin.


Masura İpliğini Yukarıya Çekmek

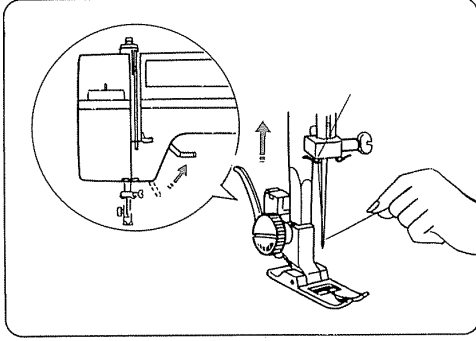

- ① Ayağı kaldırın ve sol eliniz ile iğne ipliğini hafifçe tutun.

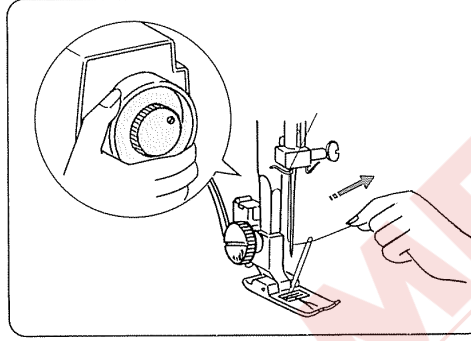


- ② Volantı yavaşça kendinize doğru çevirerek iğne inene kadar ve horozun en üst pozisyonuna gelene kadar volantı döndürmeye devam edin. Hafifçe iğne ipliğini çekerek masura ipliğinin bir halka şeklini olmasını sağlayın.

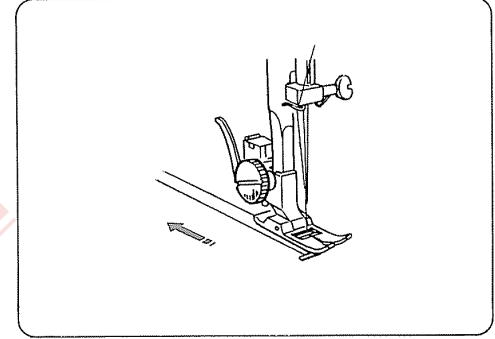


- ③ İki iplikden 15 cm (6") geriye doğru ve ayağın altından geçirin.


İğne İplik Tansiyon Balans Ayarı

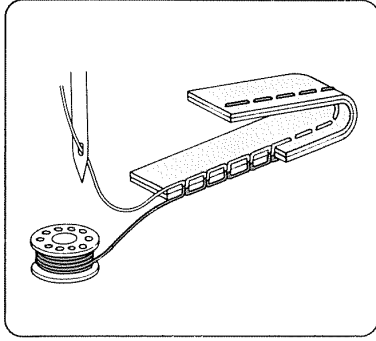


İdeal bir düz dikişde iki kumaşın arasında iğne ve masura iplikleri kiletlenmiştir..

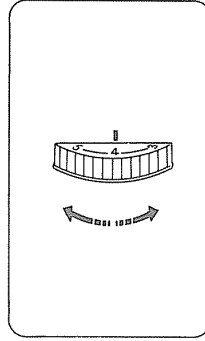

İstenilen tansiyon ayar numarasına tansiyon ayar düğmesini getirin.

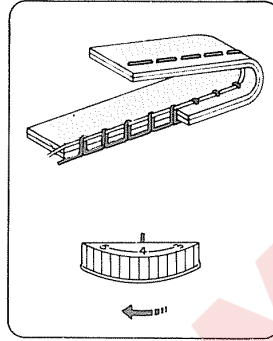


İğne iplik tansiyonunu düğmesini daha küçük numaraya getirerek gevşetirsiniz.

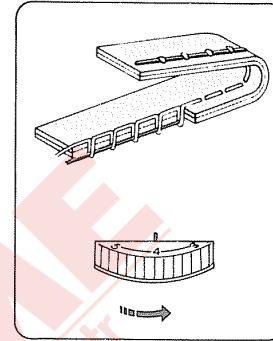


İğne iplik tansiyonunu düğmesini daha büyük numaraya getirerek sıkılaştırırsınız.

Zigzag Dikiş İçin İplik Tansiyonu

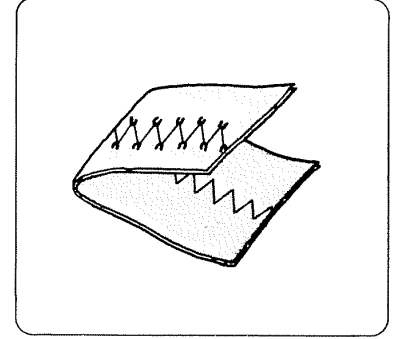

Daha iyi zigzag dikişleri elde etmek için iğne iplik tansiyonu düz dikişlerden çok az daha gevşek olması gerekir. İğne ipliği çok az kumaşın ters yüzünde görülmelidir.

Zigzag Genişlik Düğmesi

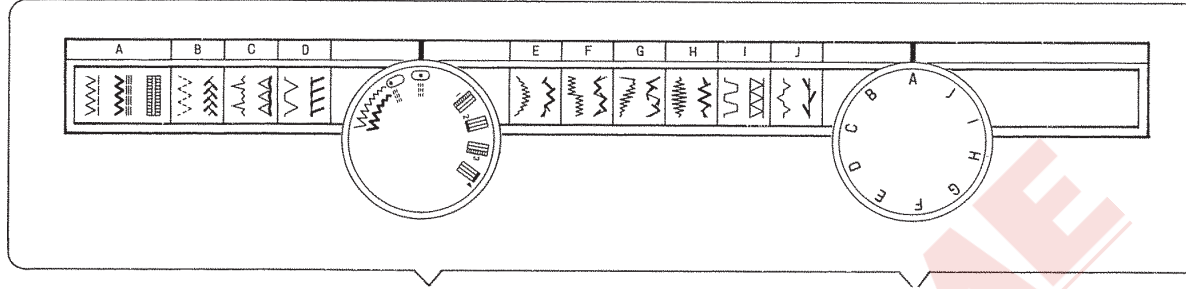


( ve ) zigzag dikişlerin genişliği, düz dikiş ve üç kat güçlü dikiş ( ve ) için iki iğne pozisyonları (orta ve sol) ve ilik dikişleri zigzag düğmesi ile seçilebilir.

Desen Seçme Düğmesi

İstenilen deseni seçmek için desen seçme düğmesini çevirerek istenilen deseni işarete getirmeniz yeterlidir.

Dikiş Uzunluk Düğmesi

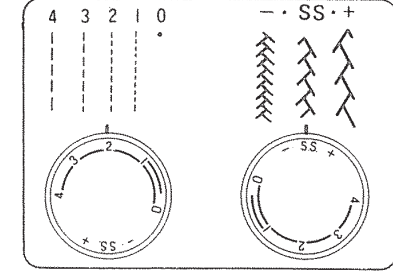

Rakam ne kadar yüksek ise dikiş uzunluğuda o kadar uzun olacaktır. Çoğu kumaşlar için uygun uzunluk seçebilirsiniz.

Esnek Dikiş Desenleri Seçmek (, , , , , , , , , , , )

Esnek dikiş dikerken dikiş uzunluğunu "S.S." ye ayarlayın. İleri ve geri dişlilerin balans ayarı bozulursa kumaşa türüne göre balansı aşağıdaki gibi düzeltin:

Desenler sıkışiyorsa, düzeltmek için düğmeyi "+" doğru çevirin.



Desenler uzuyorsa, düzeltmek için düğmeyi "-" doğru çevirin.

* İğneyi kumaşın ve ayağın üstüne kaldırın desen seçme düğmesini ve zigzag genişlik düğmesini çevirir.


BASİT DİKİM

Düz Dikiş Dikimi


Makine Ayarı

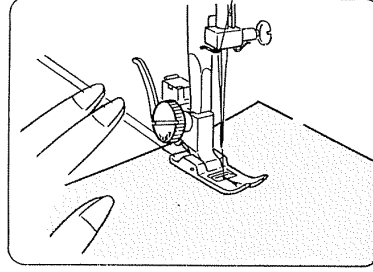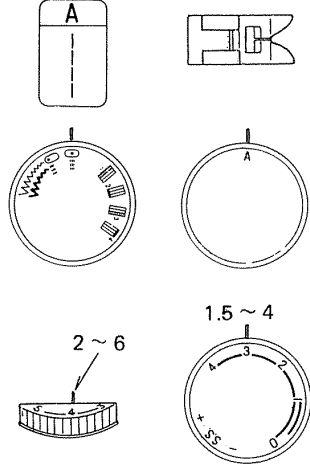

Ayağı kaldırın ve kumaşı iğne kapağın üzerindeki dikim rehber çizgisinin yanına yerleştirin. Ayağı indirin ve ipliklerini geriye doğru çekin. Pedala basın. Hafifçe kumaşın dikim rehber çizgisinde doğal bir şekilde ilerlemesini sağlayın.

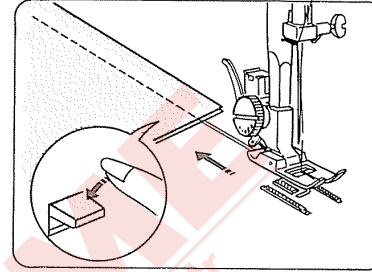


Dikiş başını sağlamlaştırmak için ters yön tuşuna basarak birkaç ters yön dikiş yapın. Ayağı kaldırın ve kumaşı arkaya doğru çekerek çıkartın.

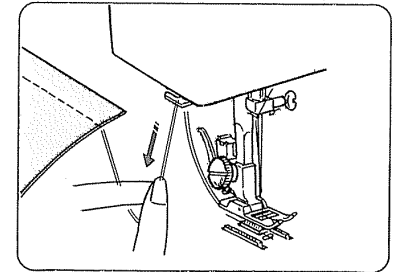



İplikler bir sonraki dikime başlamak için uygun uzunlukdadır.

Dikim Yönünü Değiştirmek

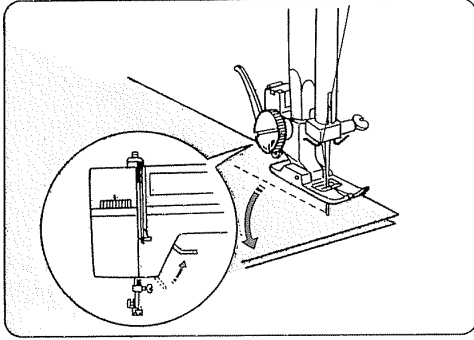

Makineyi durdurun ve iğneyi volanti çevirerek aşağıya indirin.
Ayağı kaldırın.
Kumaşı iğnenin etrafında yeni istenilen dikim yönüne döndürün. Ayağı indirin.



Zigzag Dikiş

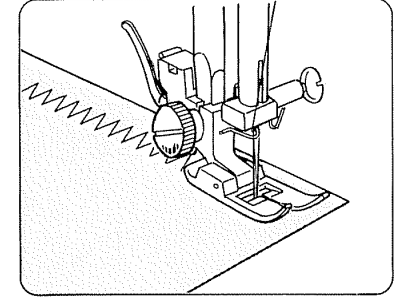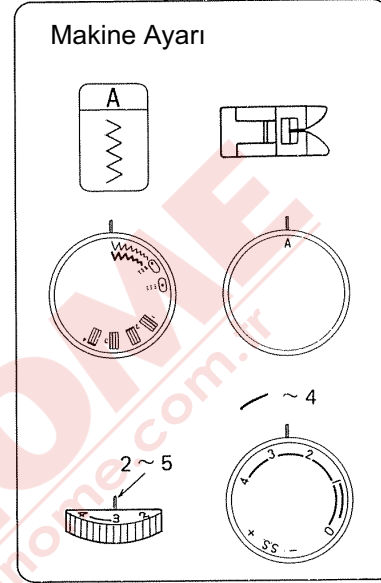

Basit zigzag dikişi çoğunlukla teyel, düğme dikimlerinde....vs kullanılır.



KULLANIŞLI DİKİŞLER

Sürfile

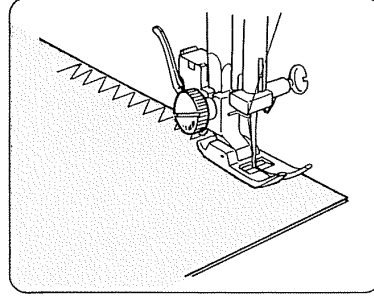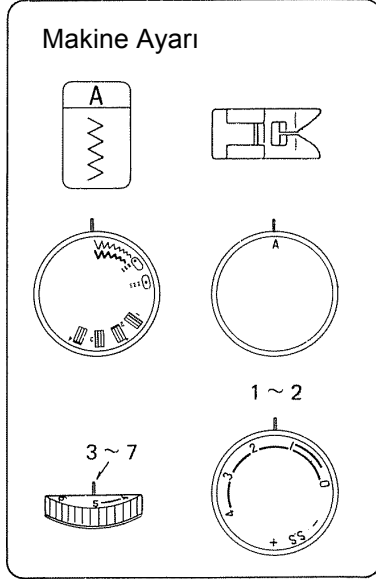

Bu tür dikiş kumaşın işlenmemiş kenarlarını dikilerek kumaş kenarları açılmasın diye. Kenar kıvrımlarında da kullanılabilir.





Overlok Dikiş

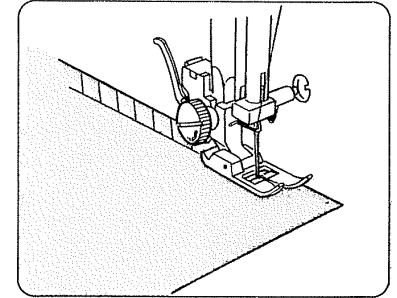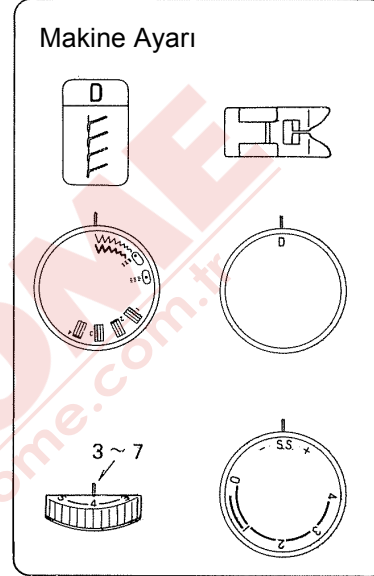


Overlok dikimin iyi olması iğnenin sağ geldiğinde çok az kumaş kenarın dışına çıkması gerekir.

Triko Dikiş



Makine Ayarı

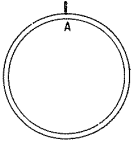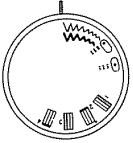

1 ~ 2







3 ~ 7

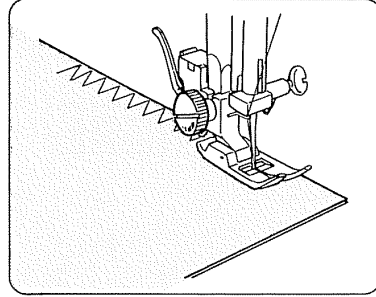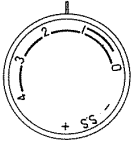




Kumaşın kenarı hafifçe ayağın sağ tarafında kalacak şekilde ayağın altına yerleştirin. Kumaşı öyle ilerletinki sağ dikişler kumaş kenarının dışında kalsın.

Üç Kat Güçlü Dikiş

Makine Ayarı

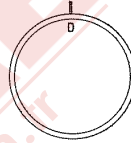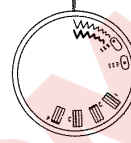


3 ~ 7

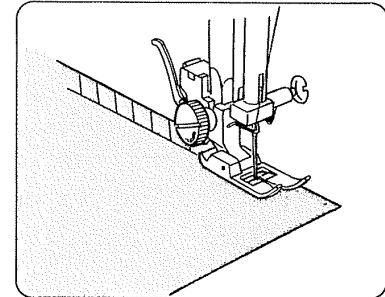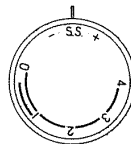


Bu dikiş iki ileri ve bir geri dikiş yapılarak kolayca yırtılmayacak çok güçlü bir dikim sağlar.

Giyisiler dikilmeden iyi oturmaları için teyellenmeleri gerekir.


İlik Dikişı

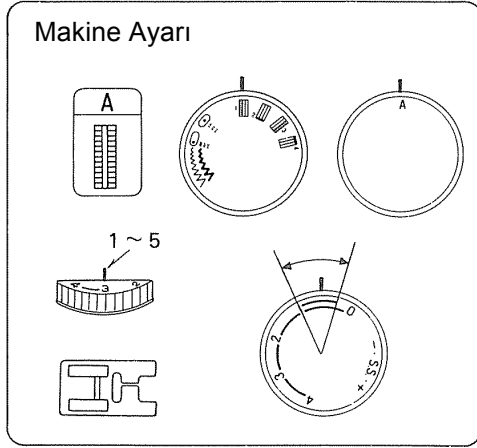


Numune parça kumaşda bir deneme ilik dikiş.
Düğmeyi kumaşın üzerine yerleştirip iliğin
üst ve alt pozisyonlarını işaretleyin.
Esnek kumaşlarda tela kullanın.

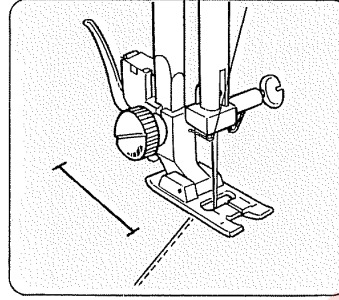


Zigzag dikiş genişlik düğmesini
1 getirin.
İki ipliği sola kaydırın. İğneyi
kumaşa iliğin başlayacak nok-
tasına indirin.

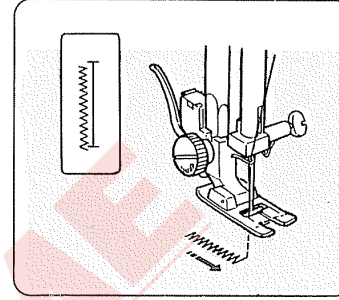


Sol sırayı dikiş ve iliğin alt
bölümüne gelince durun.
İğneyi kaldırın.

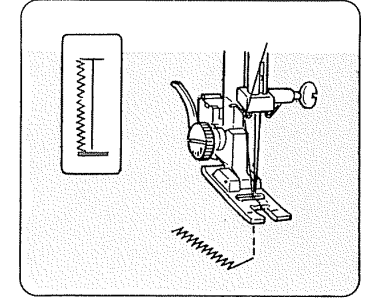


Zigzag genişlik düğmesini 2
getirin ve 5 sağlamlaştırma dik-
işi dikiş ve iğneyi kumaşdan
kaldırın.

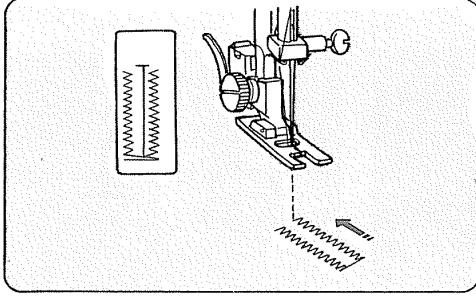

Zigzag genişlik düğmesini ³ getirin. İliği sağ sırasını dikiñ. İlk dikişin karşısına geldiğinizde Makineyi durdurun ve iğneyi kaldırın.

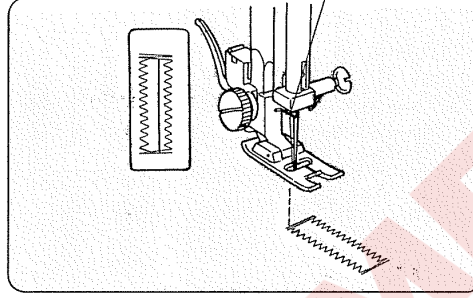


Zigzag genişlik düğmesini ⁴ getirin. Birkaç sağlamlaştırma dikiş dikiñ ve iğneyi kaldırın.

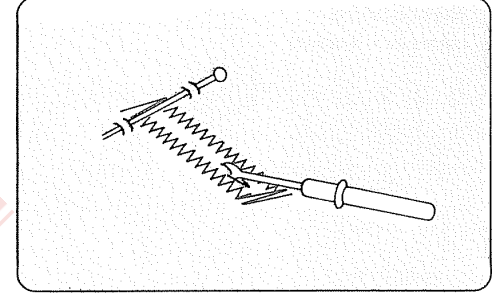




Makineden kumaşı çıkartın ve iplikleri kesin. İliğin üst veya alt bölümüne toplu iğne takın. İlik deliğini dikiş sökücü ile kesin resimdeki gibi. Dikişleri kesememeye dikkat edin.

Düğme Dikmek

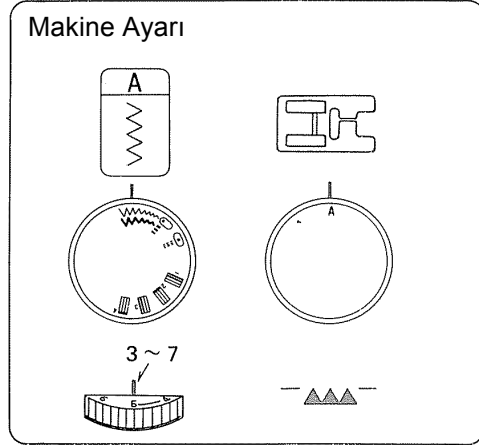

Düğmeyi dikileceği noktaya bantlayın. Ayağın üzerine bir iğne koyularak düğme dikişinde bir boşluk yaratabilirsiniz.

Dişli indirme koluna basın ve sağ çekerek dişliyi indirin.

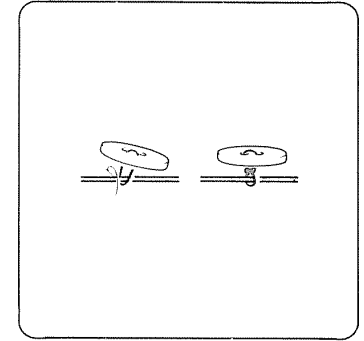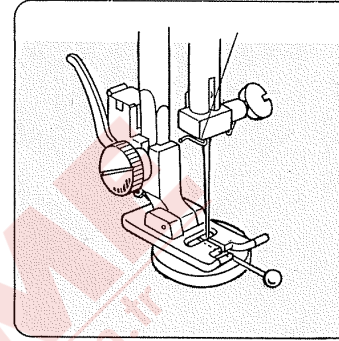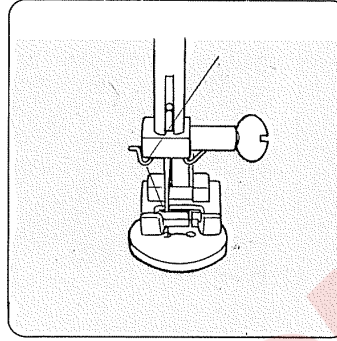




Zigzag genişlik düğmesini  getirin. Düğmenin iki deliği ile ayağın deliğini hizaya getirin ve düğmeni sol deliğini iğnenin biraz altına alın. Ayağı indirin ve düğmenin sağ deliğinin üzerin gelene kadar desen seçme düğmesini çevirin. Beş dikiş kadar dikiş ve ayağı kaldırın. Tekrar zigzag genişlik düğmesini  getirin ve birkaç sağlamlaştırma dikişi dikiş.

Düğme dikişini güçlendirmek için baştan ipliklerini kesin. İki ipliği 20 cm (8") kuyruklar bırakarak kesin.

İğne ipliğini düğmenin deliğinden geçirin ve düğme dikiş boşluğunu etrafından dolandırın.

İpliği kumaşın ters yüzüne çekin ve ipliği düyümleyin.

Fermuar Dikmek


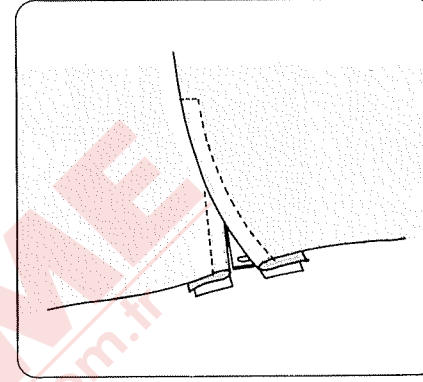
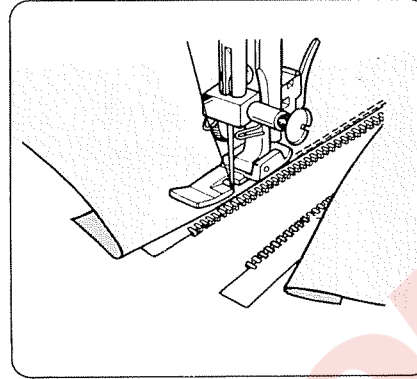
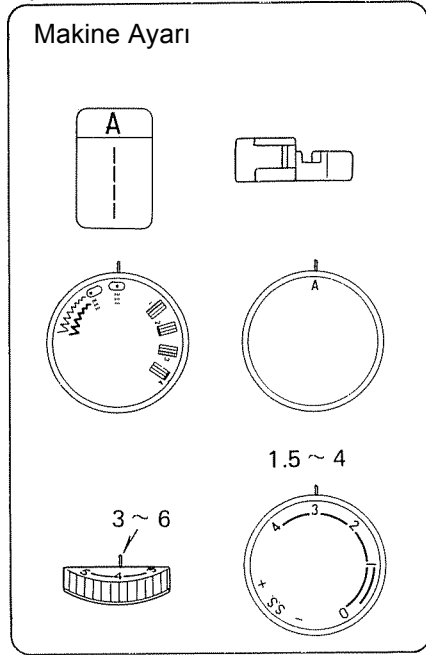


Fermuar bantını kumaşa iğneleyin veya teyeleyin ve ayağın altına yerleştirin. İplikleri geriye doğru alın ve ayağı indirin.

Fermuarın sol tarafını dikmek için, fermuar ayağının kenarını fermuar dişlerini hızasında fermuar bantını ve kumaşı dikecek şekilde diki.

Kumaşı döndürün ve fermuarın diğer tarafını sol tarafını diktiğiniz gibi diki.

Siperli Kenar Dikiş

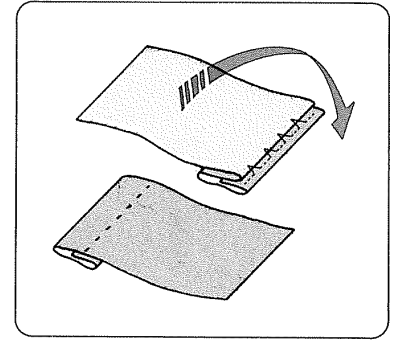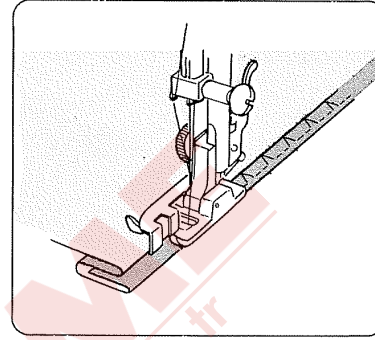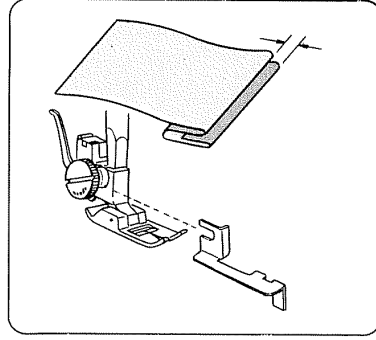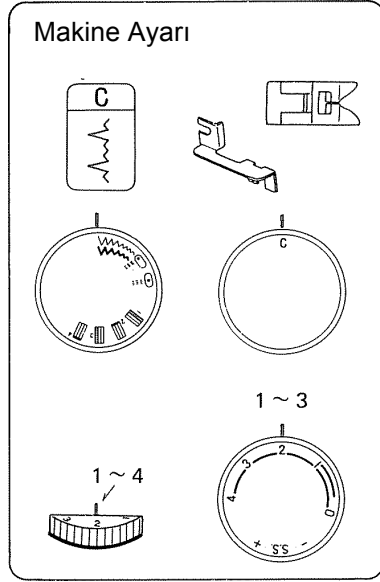

Gereken miktarı katlayıp iğneleyin. Katlanmış bölümü resimdeki gibi kumaşın altına katlayın.



Ayağı indirin, ayak tutucusunun vidasını gevşeterek siperi vida ve ayak tutucusunun boşluğunun arasına yerleştirin. Vidayı sıkın ve siperin rehberi ayak çatalının ortasında olduğuna emin olun.

Ayağı kaldırın ve kumaşı katlanmış bölümü siper rehberine dayanacak şekilde yerleştirin. Ayağı indirin ve dar zigzagın kumaş boşluğuna ve geniş zigzagın ise katlanmış bölümü dikmesi için yavaşca dikiş. Dikerken kumaşın katlanmış bölümü siperin rehberinin hızasında ilerlemesine dikkat edin.


Kumaşı doğru yüzü üstte bakacak şekilde serin.

Kıvrılmış Kenar

Makine Ayarı

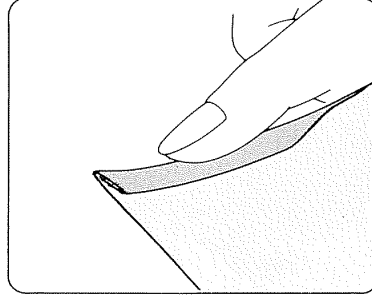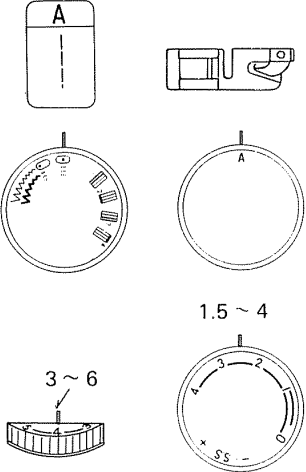


8cm (3") uzunluğunda 0.25 cm (1/8")lik çift katlama yapın

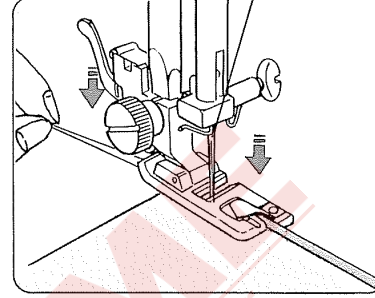


İğneyi kumaşda başlanacak noktaya indirin ve sonra ayağı indirin.

İğne ve masura ipliklerini çekerek 3 ile 4 dikiş yapın.

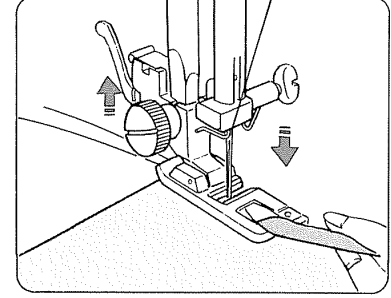


İğneyi kumaşa indirin ve ayağı kaldırın. Ayağının kıvrımına kumaşın katlanmış bölümünü yerleştirin.

Danteli Birleştirme


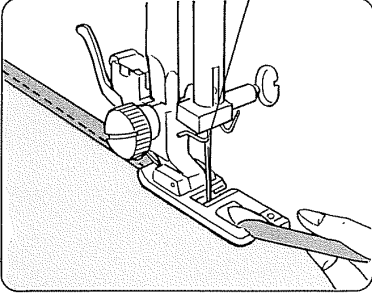


Ayağı indirin. Kumaşın düzgün ve muntazam ilerlemesi için kumaşın ucunu kaldırarak dikişin.

Resimde görüldüğü gibi köşelerden takribi 0.7 cm (1/4") keserek şişkinliği indirin.

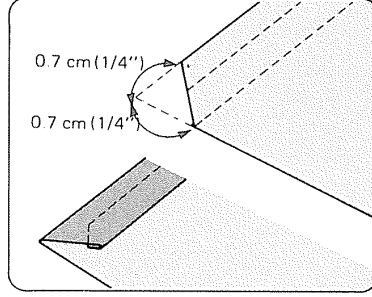

Makine Ayarı

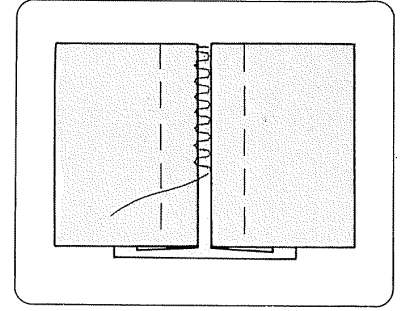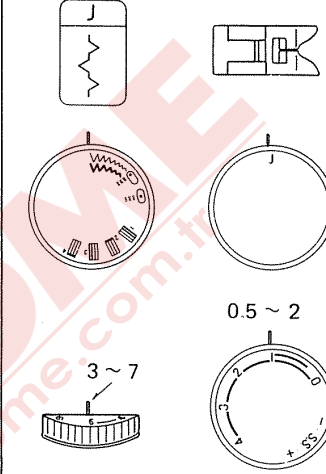



İki kumaşda 5/8" (1.5 cm) kenar katlayın ve bu iki kenarı 1/8" aralıkla kağıta iğneleyin veya telayla. İki tarafın ucundan dikilecek şekilde kumaşı yavaşça ilerletin.

Dikim bitince kağıdı çıkartın.

Dikiş ve kullanımları

Bu dikişi iki parçayı açık birleştirmeye ve dikiminize kreatif hava katmak için kullanın.


Kutu Dikiş

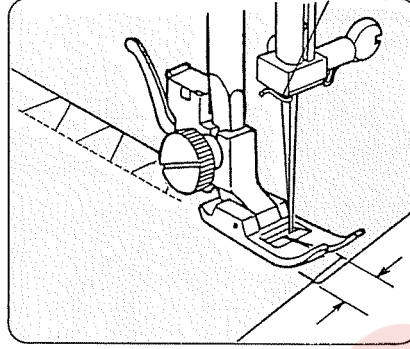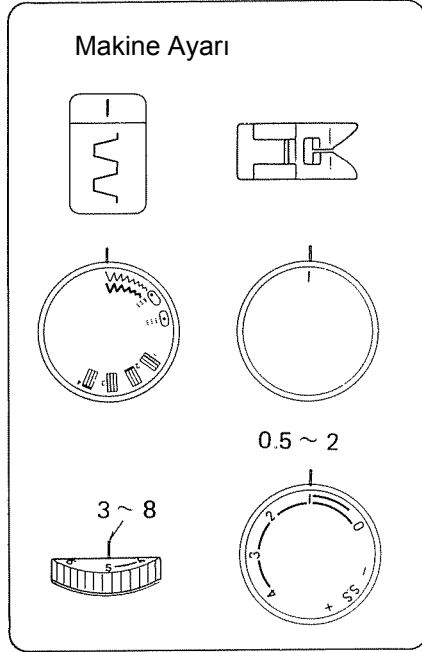


Bu dikiş kalın astar
birleştirmek için.

Parçaları kenarlarını birbirinin
üzerine alın ve bu dikiş ile diki.

Elastik Esnek Dikiş

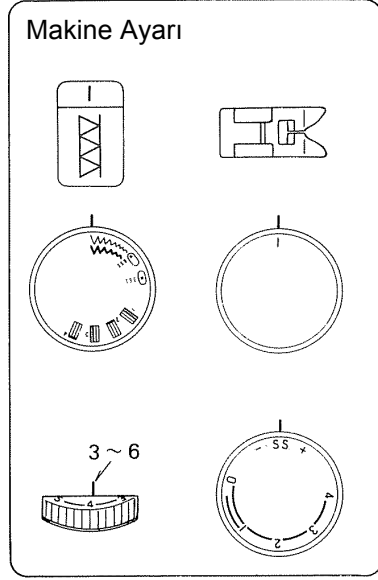


Bu dikiş giyisilere elatik takmak için kullanın.

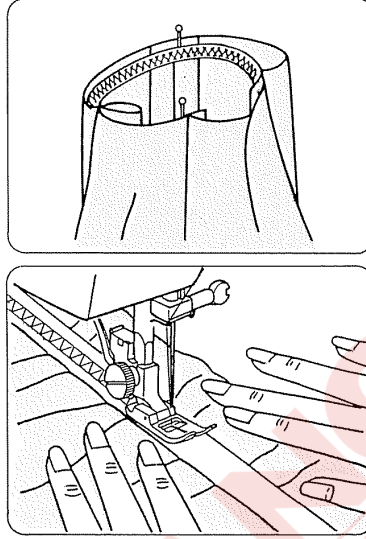


Elastiği çeyreklere işaretleyin, Orta ön. Orta arka ve yanlar.

Elastiğin ortasını ayağın ortasının altına yerleştirin ve elastığın düzgün dağılım olarak dikiş.

Kabuk Pli

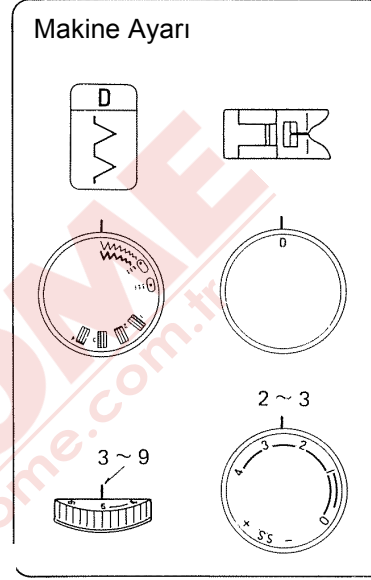




DEKORATİF DİKİŞLER

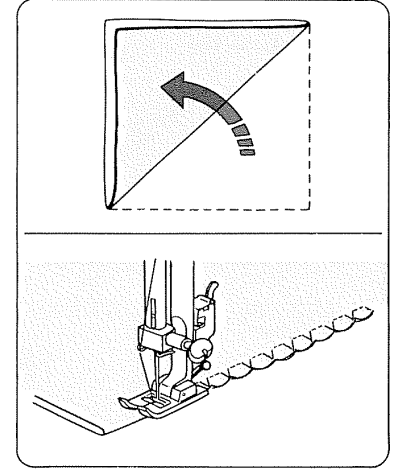

Katlayın ve çaprazı dikiş. Kumaşın katlanmış kenarını ayaktaki yarığın hizasına getirerek iğnenin sağ tarafa geldiğinde kumaşın kenarından taşarak pliler yapsın.

Tüy Dikiş

Makine Ayarı

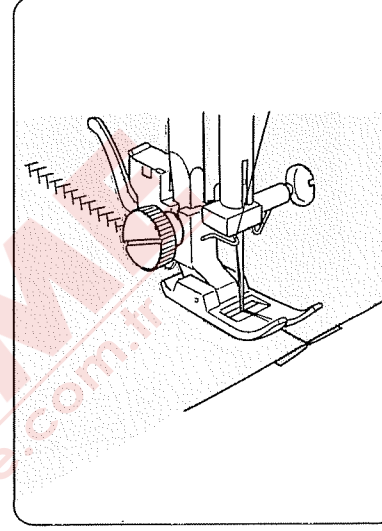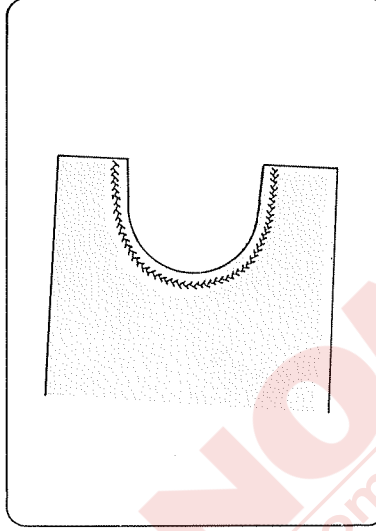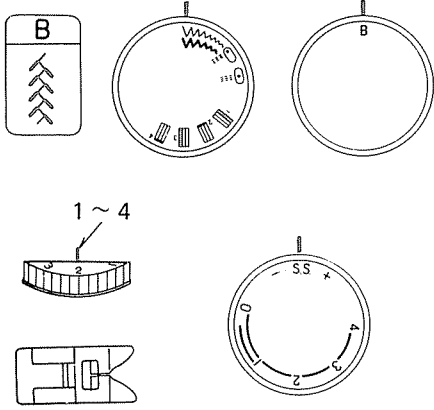


Birleşme üzerinden dikerken Tüy dikişi uzun dekoratif dikişler ile esnek ve örgü kumaşları sağlamlaştırır. elastan kumaşları (Spandex) iç çamaşırlarını veya dekoratif dikiş dikiminde kullanılabilir. Yamalı kapitone içinde kullanılabilir bu dikiş.

Tüy dikişi kullandığınızda birleştirilmiş iki parçanın dikim yerinden tekrar geçip desenler dikebilirsiniz veya bu dikişi kullanarak iki parçayı birleştirebilirsiniz.

DEKORATİF DİKİŞLER


Dekoratif Saten Dikiş Desenleri

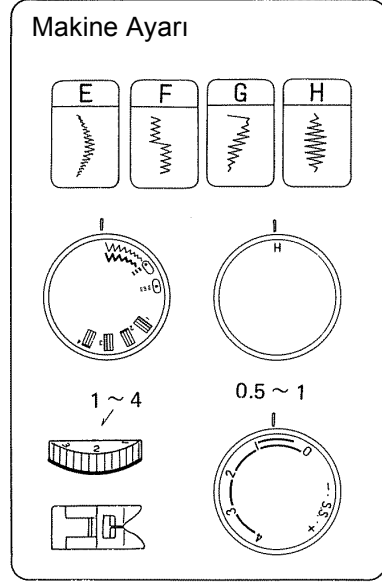

Birkaç sıra dikiş dakin, üst ipliğin kumaşın ters yüzünde görülecek şekilde iplik tansiyon ayarı yapın.

İyi netice için kullanılacak kumaşda dikişi deneyin.


Esnek Dikiş Desenleri

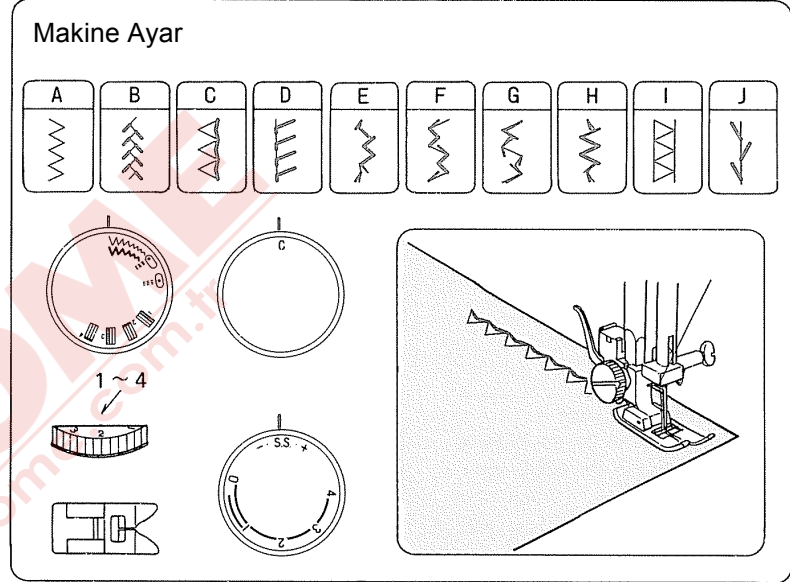

İleri ve geri dişkşiler balansları bozulunca kullanılan kumaşa göre dikiş uzunluk düğmesini aşağıdaki gibi döndürerek ayar yapabilirsiniz: Desenler sıkışıkça düğmeyi “ + ” çevirerek düzeltin. Desenler çok uzunsa düğmeyi “ - ” çevirerek düzeltin.


BAKIM

Mekiği Takmak ve Çıkartmak

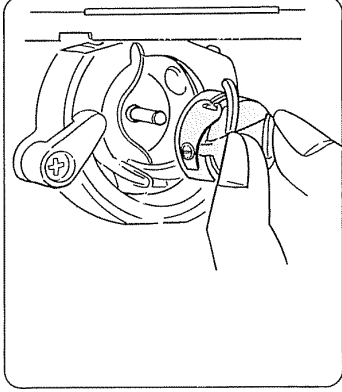


Çıkartmak:

İğneyi en yüksek pozisyonuna getirin ve mekik plakasını açın. Masura tutucusunun mandalını açın ve makineden çıkartın.

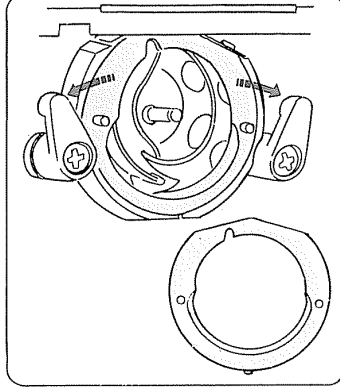


Mekik yüzük tutucularını açın ve mekik yüzüğünü çıkartın.

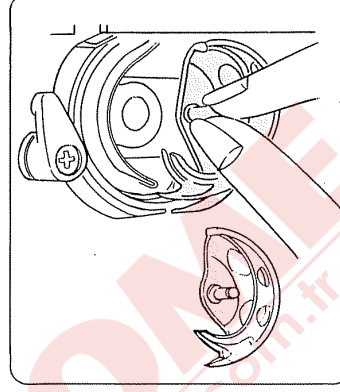

Kancayı çıkartın.


Mekiği fırça ve yumuşak kuru bir bez ile temizleyin.

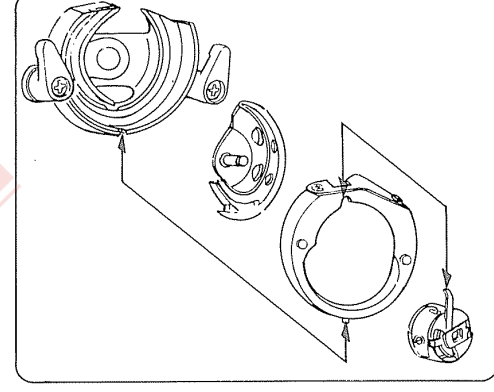

Takmak:


Kancayı orta piminden tutarak dikkatlice mekiğe yerleştirin. Mekik yüzüğünü altaki yuvanın pime uyacak şekilde yerleştirin. Mekik yüzüğünü tutucuları geriye getirerek mekik yüzüğünü yerine klitleyin. Masura tutucusunu takın.

Dışliyi Temizlemek

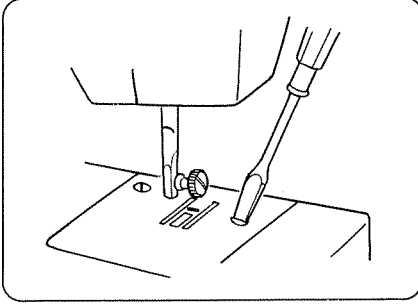

Ayağı ve iğneyi çıkartın.



İğne plaka vidasını sökerek iğne plakasını çıkartın.

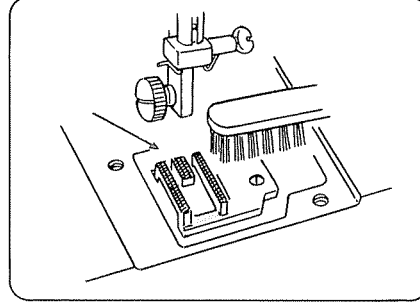

Fırça ile dışliyi tıkayan toz ve tiftiği temizleyin.
İğne plakasını geriye takın.

NOT:




Dışliyi temizledikten sonra, makineyi resimde gösterilen noktalara birkaç damla dikiş makine yağı damlatın.

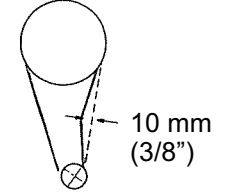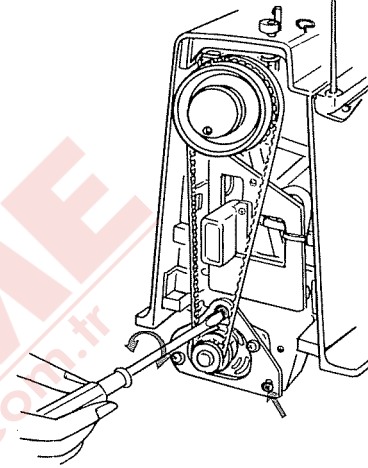

Motor kayışını değiştirirken 10mm (3/8") kadar boşluk bırakın.

Kayış tansiyonunu ayarlamak için, kayış kapağını çıkartın ve vidaları tornavida ile bir tur çevirerek gevşetin. Bu motorun aşağı ve yukarıya hareket etmesini sağlar. Vidayı sıkın ve kayış böylece doğru tansiyonda olacaktır.

Makineyi Yağlamak

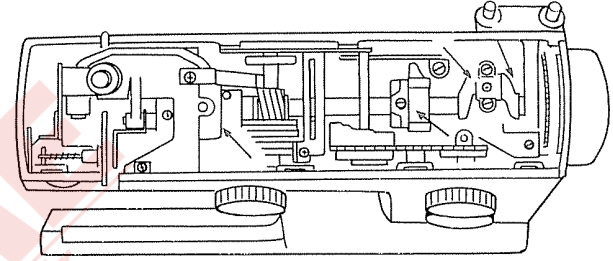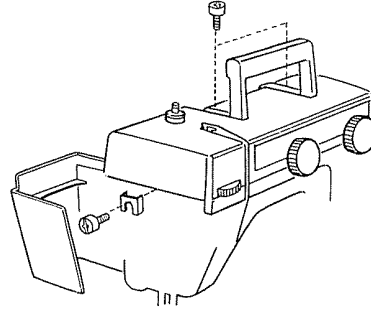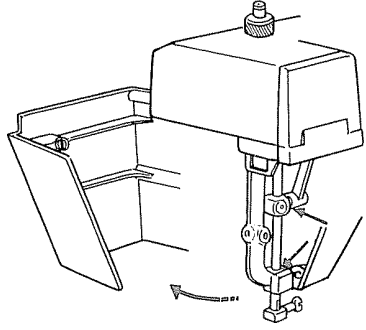

Ön kapağı açın ve taşıma kolunu kaldırın.
Üst kapağı çıkartmak için 3 vidayı sökün.

Resimdeki okların işaret ettiği noktalara birkaç damla iyi kalite yağ damlatın.
Devamlı kullanılan makine için makineyi yılda 2 veya 3 kere yağlayın.
Eğer makine uzun zamandır kullanılmadığı için rahat çalışmıyorsa yağlama noktalarına birkaç damla gaz yağı damlatın ve makineyi hızlı olarak bir dakika çalıştırın.
Yağlamadan önce yağlama noktalarını silin.

Probelm ve Çare

Durum	Neden	Referans
Makine sesli ve düzgün çalışmıyor	1. Mekik de iplik sıkışmış. 2. Dişli tiftik doludur.	Sayfa 34 Sayfa 35
İğne iplik kopması	1. İğne ipliği düzgün takılmaması 2. İğne iplik tansiyonu çok sıkı. 3. İğne eğri veya kör. 4. İğne yanlış takılmış olması. 5. Dikimden sonra kumaş geriye doğru çekilmemesi. 6. İğneye göre ipliğin çok kalın veya ince olması.	Sayfa 15 Sayfa 17 Sayfa 10 Sayfa 10 Sayfa 19 Sayfa 11
Masura ipliği kopması.	1. Masura ipliği mekikde düzgün geçirilmemesi 2. Mekikde tiftiğin birikmesi. 3. Masuranın zarar görmüştür ve rahat dönememesi	Sayfa 14 Mekiği temizleyin. Masura Değiştirin.
İğne kırılması	1. İğne yanlış takılmış olması. 2. İğne eğri veya kör. 3. İğne vidası gevşek olması. 4. İğne iplik tansiyonu çok sıkı olması. çekilmemesi. 6. İğne dikilen kumaş için çok ince. 7. İğne kumaşdayken desen seçme düğmesi döndürülmesi.	Sayfa 10 Sayfa 10 Sayfa 10 Sayfa 17 Sayfa 19 Sayfa 11 Sayfa 18
Boş dikişler olması	1. İğne yanlış takılmış. 2. İğne eğri veya kör. 3. İğne ve/veya ipikler yapılan dikim için uygun olmamaları. 4. Esnek, İnce ve Sentetik kumaşlarda Mavi uçlu iğne kullanılmaması. 5. İğne ipliği düzgün takılmaması. 6. Ayak baskısı yeterli değil.	Sayfa 10 Sayfa 10 Sayfa 11 Sayfa 11 Sayfa 15 Sayfa 7

Durum	Neden	Referans
Dikiş Yeri Buruşması	- İğne iplik tansiyonu çok sıkı. - İğne ipliği düzgün takılmaması. - İğne kullanılan kumaşa göre çok kalın olması. - Kullanılan kumaşa göre dikiş uzunluğu fazla olması. - Ayak baskısı düzgün ayarlı değil. * İnce kumaş dikiminde tela kullanılması gerekir.	Sayfa 17 Sayfa 15 Sayfa 11 Dikişleri Daha Yoğun yapın Sayfa 7
Dikişler kumaşın altında halk yapması.	- İğne iplik tansiyonu çok gevşek. - İplik için iğne çok kalın veya ince.	Sayfa 17 Sayfa 11
Kumaş düzgün ilerlememesi	- Dişli tiftik ile dolu. - Ayak baskısı zayıf olamsı. - Dikişler çok ince. 4. Dişli yukarıda olmaması indirme pozisyonunudan kullanıldıktan sonra.	Sayfa 35 Sayfa 7 Dikişleri dah kalın yapın. Sayfa 8
Makinenin çalışmaması	- Makine prize takılı olmaması. - Mekikde iplik sıkışması. - İğne mili hareket düşmesi çekik olması.	Sayfa 4 Sayfa 34 Sayfa 13
İlik dikişleri balanslı değil	- Dikiş uzunluğu kullanılan kumaş için uygun değil. - Kumaş çekiliyor veya geriye tutuluyor.	Sayfa 18 Kumaşı zorla ilerletmeyin.

YEDEK PARÇA VE SERVİS

Yetkili Servis Listesi:

DEMİRBİLEK MAK.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ.
Katip Çelebi Cad. No:52-62 Vefa/Unkapanı/İSTANBUL
Tel: +90 212 511 23 81
Fax: +90 212 519 03 20

KULLANMA SÜRESİ:

Sanayi Bakanlığınca belirlenen ve ilan edilen (sanayi mallarının satış sonrası hizmetleri hakkında yönetmelik eki listesi 13/06/2003 tarih ve 25137 sayılı resmi gazete) (Sanayi Mallarının Satış S.H. Ek-2) belirtilen kullanım ömrü 10 (on) yıldır.

İTHALATÇI FİRMA :

DEMİRBİLEK MAK.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. KATİP ÇELEBİ CAD.NO:52-62
EMİNÖNÜ - İSTANBUL
TEL : 0212 511 23 81 PBX
FAX : 0212 519 03 20 demirbilekltd@superonline.com

İMALATÇI FİRMA :

JANOME SEWING MACHINE CO., LTD. TOKYO / JAPAN

Tokyo Fabrikası

Janome Sewing Machine Co., Ltd.
1463 Hazama-cho, Hachioji-shi
Tokyo 193-0941
JAPAN

Tayvan Fabrikası

Janome Taiwan Co., Ltd.
No. 101 Jifung Road, Wufung Taichung
TAIWAN

Tayland Fabrikası

Janome (Thailand) Co., Ltd.
312 Moo 1 Sukaphiban 8 Rd Sriiracha
Chon Buri 20280
THAILAND



T.C.

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI
TÜKETİCİNİN VE REKABETİN KORUNMASI
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



GARANTİ BELGESİ

Belgenin Veriliş Tarih ve Sayısı : 17.03.2009 - 66762

Belgenin Geçerlilik Tarihi : 17. Mart 2011

Bu belgenin kullanılmasında; 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik uyarınca T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

Sezer TURHAN
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı



JANOME

EV TİPİ DİKİŞ VE NAKİŞ MAKİNELERİ



GARANTİ BELGESİ

GARANTİ ŞARTLARI

- Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren 2 yıldır.
- Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisidir.
- Malın garanti süresi içinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 30 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı - üreticiden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 15 gün içerisinde giderilememesi halinde imalatçı - üretici ithalatçı malın tamiri tamamlandıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
- Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
- Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
 - Teslim tarihinden itibaren garanti süresi içinde kalmak kaydıyla bir yıl içerisinde aynı arızanın ikiden fazla tekrarlanması veya farklı arızaların dörtten fazla meydana gelmesi veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının altıdan fazla olması unsurlarının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamanın sürekli olması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı - üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumunda, tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranında bedel indirimi talep edebilir.
- Malın kullanma kılavuzunda yer alan husulara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.
- Garanti süresi içerisinde, servis istasyonları tarafından yapılması zorunlu olduğu, imalatçı veya ithalatçı tarafından şart koşulan periyodik bakımlarda; verilen hizmet karşılığında tüketiciden işçilik ücreti ve benzeri bir ücret talep edilemez.
- Bu ürün ev kullanımı içindir. Sanayi tipi dikiş makinası değildir. Endüstriyel amaçlı kullanıldığı taktirde garanti kapsamının dışında kalır.**

İMALATÇI / İTHALATÇI FİRMANIN

UNVANI	DEMİRBİLEK MAKİNE SANAYİ VE TİC.LTD. ŞTİ.
MERKEZ ADRESİ	KATİP ÇELEBİ CD.NO.52-62 VEFA / UNKAPANI EMİNÖNÜ / İSTANBUL
TELEFONU	212 511 2381
TELEFAKSI	212 519 0320

FİRMA YETKİLİSİNİN

İMZA-SİKAŞİ

MALIN

CİNSİ	EV TİPİ DİKİŞ VE NAKİŞ MAKİNELERİ
MARKASI	JANOME
MODELİ	392 / 393MC
BANDROL VE SERİ NO	
TESLİM TARİHİ VE YERİ	
GARANTİ SÜRESİ AZAMI	2 YIL
TAMİR SÜRESİ	30 İŞ GÜNÜ

SATICI FİRMANIN

UNVANI
ADRESİ
TELEFONU
TELEFAKSI
FATURA TARİH VE NO.

TARİH-İMZA-SİKAŞE